

# Kom i gang-guide

Følg trinnene nedenfor for å komme i gang med din nye Komplett-PC.


## ⚠ VIKTIG!

Dersom trinnene nedenfor ikke følges under oppakking og montering, kan produktet bli skadet. Slike skader dekkes ikke av garantien.

### 1 Fjern sidepanelet

Avhengig av kabinett kan det variere om det er festet med skruer eller hurtigfester.

Vær forsiktig når du fjerner sidepanelet.

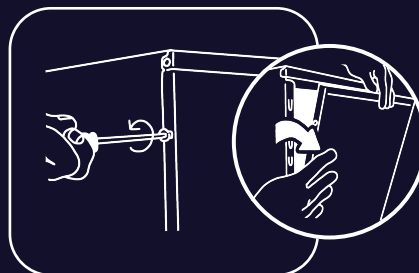

### 2 Fjern pakkemateriale

Ta forsiktig ut pakkematerialet fra datamaskinen. Det kan hjelpe å massere eller presse sammen pakkematerialet dersom det sitter fast. [Her](#) finnes en video som viser hvordan du gjør det.


Fjern eventuell beskyttelsesplast på glasspaneler eller blanke overflater på komponentene.



### 3 Kontroller kabler

Sjekk og kjenn etter at ingen kabler har løsnet under transport.


Antall kabler varierer avhengig av hvilke komponenter maskinen har.

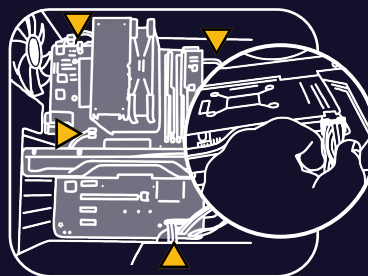

### 4 Koble til skjerm


Koble skjermkabelen fra skjermen til grafikkortet. Hvilke tilkoblinger som er tilgjengelige, avhenger av skjerm og grafikkort.

OBS! Hvis PC-en har et dedikert grafikkort, skal ikke hovedkortets bildeutganger benyttes, da disse er deaktivert.

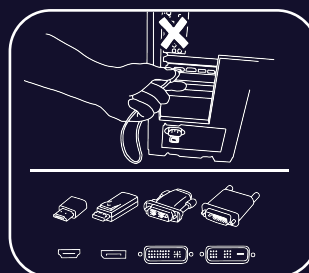


## 5 Koble til tilbehør

Koble til tilbehør (mus, tastatur, hodetelefoner/høytalere, nettverkskabel osv.)

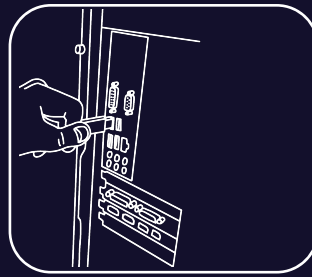

## 6 Hvis datamaskinen din har Wi-Fi


Sjekk tilbehørspakken for antennene og skru dem fast på baksiden av datamaskinen.

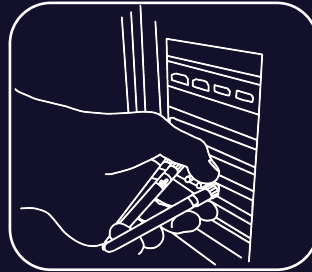

## 7 Koble til strøm


Koble strømkabelen til baksiden av datamaskinen og sørg for at strømbryteren er slått på.

Plasseringen av strømuttaket kan variere avhengig av kabinettet.

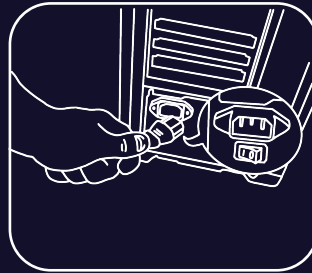

## 8 Start datamaskinen

Trykk på strømknappen for å starte datamaskinen. Plasseringen av strømknappen kan variere avhengig av kabinettet og kan noen ganger være litt skjult.

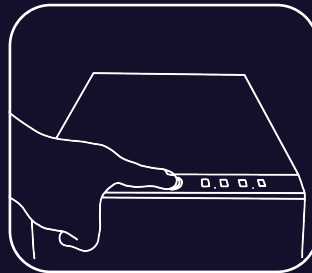

# Du er nå klar til å ta i bruk din nye Komplett-PC!

**Tips:** Ta vare på pakkematerialet i tilfelle du skal frakte PC-en senere.

## Support

Trenger du hjelp? Før du kontakter kundeservice, prøv å feilsøke PC-en selv ved hjelp av verktøyene på Komplett sin feilsøkingsside. Mange feil kan løses med en systemoppdatering eller ved å installere de nyeste driverne. Hvis feilen ikke kan rettes av deg, ta kontakt med kundeservice.

<https://www.komplett.no/kundeservice/feilsoeking-og-guider/komplett-pc-guider-og-feilsoeking/>

**Telefon:** 33 00 55 00

**E-post:** [kundeservice@komplett.no](mailto:kundeservice@komplett.no)

## Garanti og reklamasjon

Reklamasjonsretten gjelder i 5 år for Komplett-PC kjøpt på Komplett.no. Du kan bytte alle delene i din Komplett-PC uten at det går ut over garantien (så lenge det er gjort riktig).

Vi bruker kun standard deler fra de mest kjente produsentene for å gjøre din Komplett-PC enkel å oppgradere.

