



User Manual

Frys

**Läs bruksanvisningen innan du använder enheten
och spara den för framtida bruk.**

1. Garantiinformation

I intresse av din säkerhet och för att säkerställa rätt användning, bör du läsa denna bruksanvisning samt tips och varningar noggrant innan du installerar och använder enheten första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor, är det viktigt att se till att alla personer som använder enheten är väl förtrogna med dess drift och säkerhetsfunktioner. Spara dessa instruktioner och förvara dem tillsammans med enheten om den skulle flyttas eller säljas, så att alla som använder den under dess livstid kommer att informeras korrekt om enhetens användning och säkerhet.

För säkerhet för liv och egendom, vänligen följ försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade på grund av försummelse.

Barn och utsatta människors säkerhet

- Denna enhet är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn eller har fått instruktioner angående användningen av enheten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
- Rengöring och underhåll får inte göras av barn, såvida de inte är från 8 år och uppåt och är under uppsikt.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning.
- Om du kasserar enheten, dra ut kontakten ur eluttaget, klipp av anslutningskabeln (så nära enheten som möjligt), samt ta bort dörren för att förhindra att lekande barn drabbas av elstötar eller stänger in sig själva i enheten.
- Om denna enhet med magnetiska dörrtätningar ska ersätta en äldre enhet med fjäderlås (spärr) på dörren eller locket, bör du se till att fjäderlåset är obrukbart innan du kasserar den gamla enheten. Detta förhindrar att den blir en dödsfälla för barn.

Allmän säkerhet

- Håll ventilationsöppningarna, i enhetens hölje eller i den inbyggda strukturen, fria från hinder.
- Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, förutom de som rekommenderas av tillverkaren.
- Skada inte kylmediumkretsen.
- Använd inte andra elektriska apparater (till exempel glassmaskiner) inuti kyl- och frysenheter, om de inte är godkända för detta ändamål av tillverkaren.
- Rör inte glödlampan om den har varit på en längre tid, eftersom den kan vara väldigt varm.
- Förvara inte explosiva ämnen såsom aerosolburkar med brandfarlig drivgas i denna enhet.
- Kylmediet isobutan (R600a) är inneslutet i kylmediumkretsen i enheten. Det är en naturlig gas med hög miljövänlighet, men som ändå är brandfarlig.
- Under transport och installation av enheten, säkerställ att ingen av komponenterna i kylmediumkretsen skadas.
 - Undvik öppen eld och antändningskällor

- Se till att grundligt ventileras rummet där enheten är belägen.
- Det är farligt att ändra specifikationerna eller modifiera produkten på något sätt. Skador på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
- Denna enhet är avsedd att användas i hushåll och liknande områden, såsom
 - Köksutrymmen för personal i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - På bondgårdar och av kunder i hotell, motell och andra boendeliknande miljöer;
 - Bed & breakfast-miljöer;
 - Catering och liknande icke-säljande miljöer.
- Alla elektriska komponenter (kontakt, strömsladd, kompressor och etc.) måste bytas ut av en certifierad serviceagent eller kvalificerad servicepersonal.
- Glödlampan som medföljer denna enhet är en "glödlampa för speciell användning" och endast användbar med enheten den medföljer. Denna "lampa för speciell användning" kan inte användas för hembelysning.
- Elsladden får inte förlängas.
- Se till att kontakten inte är klämd eller skadad av enhetens baksida. En klämd eller skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
- Se till att du kan komma åt enhetens stickkontakt.
- Dra inte i elsladden.
- Om eluttaget är löst, ska du inte sätta i stickkontakten. Det finns risk för elektriska stötar eller brand.
- Du får inte använda enheten utan lampan.
- Observera att enheten är tung. Försiktighet bör iakttas när den flyttas.
- Du bör inte ta bort eller vidröra objekt i frysen om dina händer är fuktiga/våta, eftersom detta kan orsaka hudavskrapningar eller frostsador/frysbrännskador.
- Undvik att enheten utsätts för långvarig exponering av direkt solljus.

Daglig användning

- Placera inte matvaror direkt mot den bakre väggen.
- Placera inte heta objekt på plastdetaljer i apparaten.
- Fryst mat ska inte återfrysas när den har tinat.
- Förvara färdigförpackade frysta livsmedel i enlighet med tillverkaren^S anvisningar för dessa.
- Enheten^S tillverkarrekommendationer för förvaring bör följas strikt. Se relevanta instruktioner.
- Placera inte kolsyrade eller bubbeldrycker i frysen eftersom det skapar tryck på behållaren och kan få den att explodera, vilket resulterar i skador på enheten.
- Isglass kan orsaka frostsador om den konsumeras direkt från enheten.

Skötsel och rengöring

- Innan underhåll ska genomföras, stäng av enheten och dra ur stickkontakten från vägguttaget.
- Rengör inte enheten med metallföremål.
- Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från enheten. Använd en plastskrapa.
- Du bör regelbundet undersöka dräneringshålet i kylskåpet för tinat vatten. Vid behov, rengör dräneringshålet. Om dräneringshålet är blockerat, kommer vatten att samlas i botten av enheten.

Installation

Viktigt! För elektrisk anslutning, följ noga anvisningarna under respektive paragraf.

- Packa upp enheten och kontrollera om det finns skador på den. Anslut inte enheten om den är skadad. Rapportera omedelbart eventuella skador till den plats där du köpte den. Behåll isåfall förpackningsmaterialet.
- Det rekommenderas att vänta minst fyra timmar innan du ansluter enheten, så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
- Se till att det finns tillräcklig luftcirkulation runt enheten, om detta saknas kan det leda till överhettning. För att uppnå tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
- Där så är möjligt bör produktens distansorgan vara mot en vägg för att undvika att du vidrör eller stänger in varma delar (kompressor, kondensator), för att förhindra möjlig brännskada.
- Eheten får inte placeras nära element eller spisar.
- Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installationen av enheten.

Underhåll

- Allt elektriskt arbete som krävs för att göra underhåll av enheten ska utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
- Denna produkt måste underhållas av en auktoriserad serviceverkstad och endast originaldelar får användas.

Energibesparing

- Placera inte varm mat i enheten;
- Placera inte olika livsmedel väldigt nära varandra eftersom det förhindrar att luft cirkulerar;
- Se till att inga livsmedel vidrör baksidan av facket(n);
- Om det blir strömavbrott, öppna inte dörren(arna);
- Öppna inte dörren(arna) ofta;
- Öppna inte dörren(arna) under en längre tid;
- Sätt inte termostaten på väldigt kalla temperaturer;

- Vissa tillbehör, såsom lådor, kan avlägsnas för att få större lagringsvolym och lägre energiförbrukning.


Miljöskydd

Denna enhet innehåller inte gas som kan skada ozonskiktet, i dess kylmedelskrets eller isoleringsmaterial. Enheten får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall och skräp. Isoleringsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: enheten ska kasseras i enlighet med bestämmelserna från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt värmeomkopplaren.


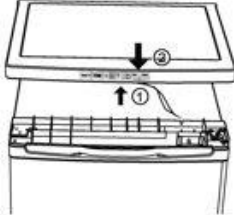
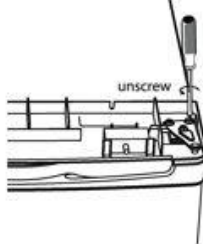
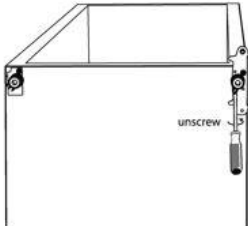
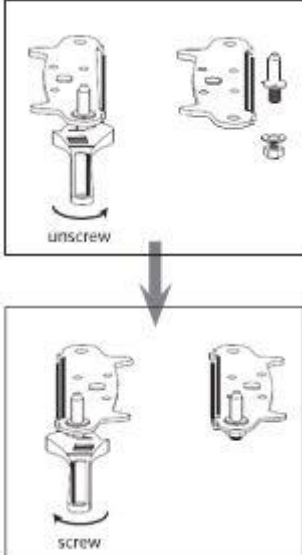
Kassering av enheten.



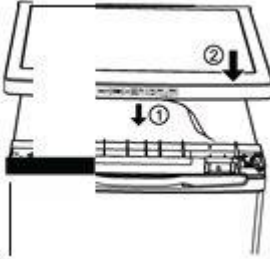


1. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
Skär av huvudkabeln och kassera den.

2. Oversikt

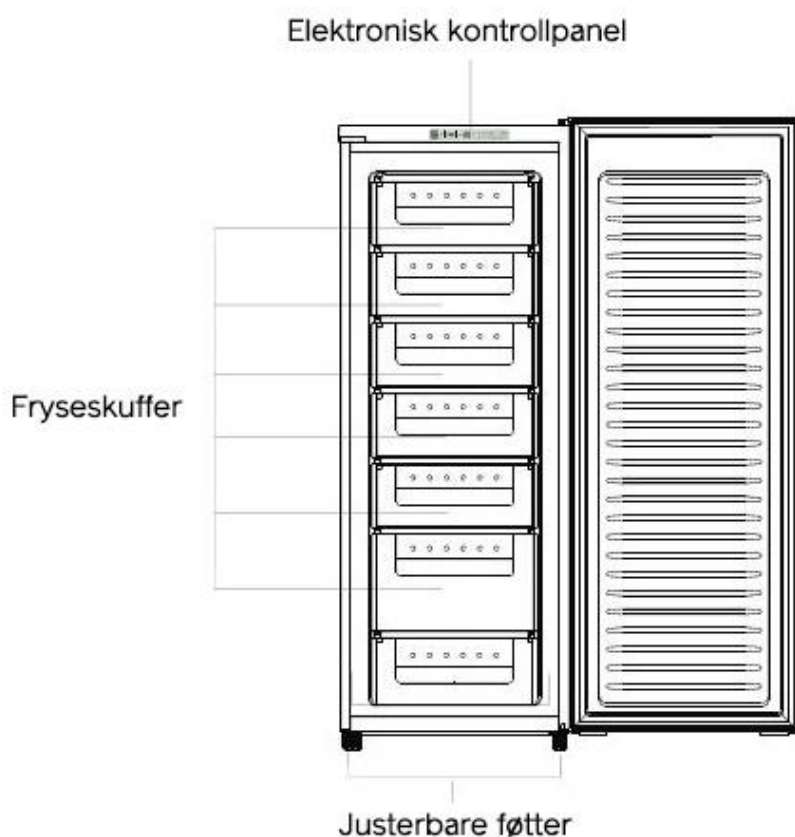


3. Installation


1. Ta bort de 2 skruvarna på baksidan	
2. Lyft försiktigt bort den övre luckan SCM från frysen, dra sedan ut terminalen. Ta sedan bort den övre luckan.	
3. Ta bort de tre skruvarna och ta sedan bort det övre gångjärnet som håller dörren på plats. Lyft dörren och placera den på en vadderad yta för att förhindra repor.	
4. Ta bort skruvarna och det nedre gångjärnet. Ta sedan bort de justerbara fötterna på båda sidor.	
5. Skruva bort det nedre gångjärnsstiftet, vrid på fästet och byt ut det.	
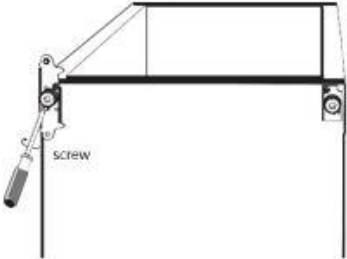
<p>6. Montera fästet som håller det nedre gångjärnsstiftet. Byt ut de båda justerbara fötterna.</p>	
<p>7. Sätt på dörren igen. Se till att dörren är i linje horisontellt och vertikalt, så att tätningarna är stängda på alla sidor innan du slutligen drar åt det övre gångjärnet.</p>	
<p>8. Anslut terminalerna på displaykortet, sätt sedan lägga tillbaka kåpan.</p>	
<p>9. Skruva fast de 2 skruvarna på baksidan.</p>	
<p>10. Med dörren stängd, kontrollera att dörren är i linje horisontellt och vertikalt och att tätningarna är stängda på alla sidor innan du slutligen drar åt det nedre gångjärnet. Återjustera nivåfötterna vid behov.</p>	

Montera det externa dörrhandtaget (om det finns ett yttre handtag):

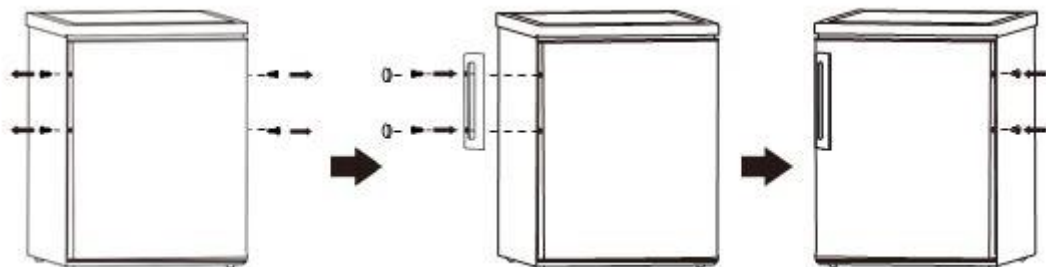


Bakre distansorganet - Skruva fast det bakre distansorganet på baksidan av enheten

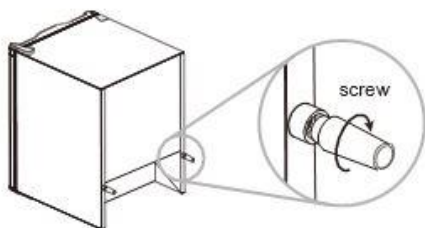

Utrymmeskrav


- Se till att det är tillräckligt med utrymme för att öppna dörren
- Ha åtminstone 50 mm avstånd på två sidor

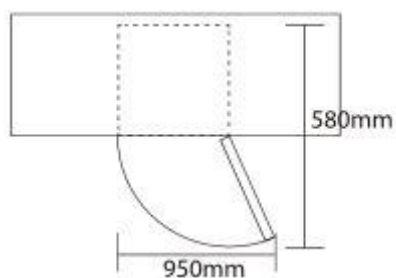

Balansera enheten

För att göra detta justerar du de två nivåfötterna på framsidan av enheten.

Om enheten inte står jämnt kommer inte dörrarna och de magnetiska tätningarna att täckas på rätt sätt.

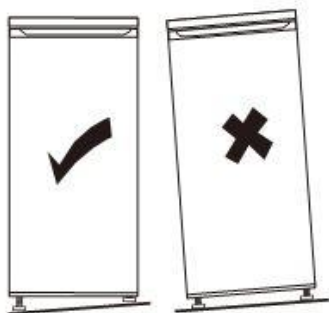

Positionering

Installera enheten på en plats där den omgivande temperaturen motsvarar den klimatklass som anges på enhetens typskylt:

Klimatklass	Omgivningstemperatur
SN	+10° C till +32° C
N	+16° C till +32° C
ST	+16° C till +38° C
T	+16° C till +43° C

Placering

Enhets ska installeras på säkert avstånd från värmekällor såsom element, pannor, direkt solljus etc. Se till att luften kan cirkulera fritt runt baksidan av skåpet. För att säkerställa bästa prestanda om enheten är placerad under en överhängande vägg, måste det minsta avståndet mellan den övre delen av skåpet och väggenheten vara minst 100 mm. Helst bör dock enheten inte placeras under överhängande väggheter. En stadig och balanserad placering säkerställs genom en eller flera justerbara fötter under frysboxen.

Varning! Det ska vara möjligt att koppla bort enheten från elnätet; kontakten måste därför vara lättillgänglig efter installationen.

Elektrisk anslutning

Innan du ansluter enheten, kontrollera att den spänning som anges på typskylten överensstämmer med din bostads strömförsörjning. Enhets måste vara jordad. Elsladdens stickkontakt ska för detta ändamål vara jordad. Om eluttaget i ditt hem inte är jordat, anslut enheten till en separat jordad anslutning i enlighet med gällande regler och konsultera en behörig elektriker.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar om ovanstående säkerhetsföreskrifter inte följs. Den här enheten överensstämmer med E.E.C.-direktiven.

5. Daglig användning

Första användningen


Rengöring av insidan

Innan du använder enheten första gången, tvätta insidan och alla interna tillbehör med ljummet vatten och ett neutralt diskmedel för att få bort den typiska doften av en helt ny produkt, och torka sedan torrt ordentligt.

Viktigt! Använd inte rengöringsmedel eller slippulver, eftersom dessa kan skada finishen.

Sätt på enheten

När du ansluter enheten kommer LED-indikatorn att tändas

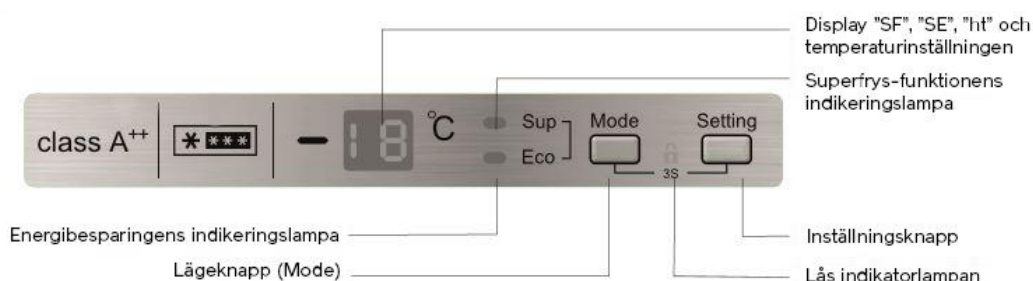

Läge

- Vid första tryckningen på lägeknappen "Mode", tänds lampan för "Sup", och enheten sätts då på snabbfrysning och LED-indikatorn visar "SF" (Super Freezing)
- Vid andra tryckningen på lägeknappen "Mode", är "Sup"-lampan avstängd och "Eco"-lampan lyser. Apparaten kommer då att gå in i "Eco"-läge. Apparaten kommer att köra inställningen på -16 °C och LED-indikatorn kommer att visa «SE» (Save Energy).
- På tredje knapptryckningen på lägeknappen "Mode", kommer båda "Sup" och "Eco" att släckas. Enheten kommer att återgå till inställningsläge (normal status)

Temperaturinställning

Tryck på "Setting"-knappen (inställning) så tänds LED-displayen. Justera temperaturen genom att trycka på inställningsknappen «Setting». Inställningsintervallet varierar från -16 °C till -22 °C. Efter 5 sekunder har inställningstemperaturen bekräftats.

Låsa

Tryck på knapparna "Mode" och "Settings" samtidigt i 3 sekunder. Knapparna kommer då att låsas och lampan som indikerar låsningen att tändas. Om du vill låsa upp knapparna, tryck på knapparna "Mode" och "Settings" samtidigt i 3 sekunder.

Stänga av

Tryck och håll in "Settings"-knappen i 5 sekunder och stäng av enheten. Om du vill slå på enheten, tryck och håll in "Settings"-knappen i 5 sekunder.

Visad temperatur

Viktigt! LED-indikatorn visar alltid temperaturinställningen, inte den verkliga temperaturen.

Larm om öppen dörr

Om dörren inte är stängd efter 5 minuter, kommer larmet om öppen dörr att höras. Larmet ljuder var 5:e sekund i 5 minuter, för att sedan sluta i 5 minuter innan det startar om igen tills dörren är stängd.

Larm om hög temperatur

Efter att ha varit på i 3 timmar och om temperaturen är mer än -8°C kommer LED-indikatorn växelvis att visa "ht" (hög temperatur) och den verkliga temperaturen samt att avge larmet med en frekvens på 1 Hz, tills du trycker på en valfri knapp för att stoppa det.

Infrysning av färska livsmedel

- Frysningen är lämplig för infrysning av färska livsmedel, samt för lagring av fryst och djupfryst mat under lång tid.
- Placera den färskan maten som ska frysas i bottenfacket.
- Den maximala mängden mat som kan frysas inom 24 timmar anges på typskylten.
- Frysprocessen pågår i 26 timmar: under denna period bör du inte lägga till annan mat som ska frysas in.

Förvaring av frysta livsmedel

Vid den första användningen eller efter en period ur bruk - innan du placerar produkten i facket, ställ in enheten på superfrysläget (Super Freezing).

Viktigt! I händelse av oavsiktlig avfrostning, exempelvis på grund av strömavbrott, måste tinad mat konsumeras snabbt eller tillagas omedelbart och sedan frysas in igen (efter tillagningen).

Upptining

Djupfrost eller frost mat kan innan den ska användas tinas i kylskåpsfacket eller i rumstemperatur, beroende på hur mycket tid som är tillgänglig för detta. Små bitar kan även tillagas när de fortfarande är frysta, direkt från frysen. I det här fallet kommer matlagningen att ta längre tid.

Användbara råd och tips

För att hjälpa dig att göra det mesta av superfrys-processen, har vi sammanställt några användbara tips:

- Den maximala mängden mat som kan frysas inom 24 timmar anges på typskylten.
- Frys endast in livsmedel av högsta kvalitet, som är färska och grundligt rengjorda.
- Tillred maten i små portioner för att den skall kunna frysas snabbt och fullständigt, samt för att göra det möjligt att därefter tina endast den kvantitet som krävs.
- Packa maten i aluminium eller polyeten och se till att förpackningarna är lufttäta.
- Låt inte färsk, ofrusen mat röra redan fryst mat, för att undvika en temperaturhöjning av den senare.
- Fettsnåla livsmedel kan lagras bättre och längre än fettrika sådana. Salt minskar lagringstiden på livsmedel.
- Isglass kan, om den konsumeras omedelbart efter att den tagits ut ur frysen, möjligen orsaka frysbrännskador på huden.
- Det rekommenderas att skriva frysdatum på varje enskild förpackning för att behålla kontrollen över lagringstiden.

Tips för förvaring av frysta livsmedel

För att få bästa prestanda från den här enheten bör du:

- Se till att kommersiellt frysta livsmedel lagrades på ett korrekt sätt av återförsäljaren.
- Var noga med att överföra frusna livsmedel från mataffären till frysen på kortast möjliga tid.
- Öppna inte dörren ofta eller lämna den inte öppen längre än absolut nödvändigt.
- Tinad mat försämras snabbt och kan inte frysas igen.
- Överskrid inte lagringsperioden som anges av livsmedelstillverkaren.

Rengöring

Av hygieniska skäl bör enhetens interiör, inklusive tillbehören i interiören, rengöras regelbundet.

OBS! Enheten får inte vara ansluten till elnätet under rengöringen på grund av risk för elektriska stötar. Före rengöringen ska du stänga av enheten och dra ur kontakten från elnätet, eller stänga av eller dra ur krets brytaren eller säkringen. Rengör aldrig enheten med en ångrenare. Fukt kan då ackumuleras i de elektriska komponenterna, vilket innebär fara för elektriska stötar! Heta

ångor kan leda till skador på plastdelar. Enheten måste vara helt torr innan den kan användas igen.

Viktigt! Eteriska oljor och organiska lösningsmedel kan attackera plastdetaljer, t.ex. citronsaft eller juice från apelsin, smörtsyra, rengöringsmedel som innehåller ättiksyra.

- Låt inte sådana ämnen komma i kontakt med enhetens delar.
- Använd inga slipande rengöringsmedel.
- Ta ut all mat från frysen. Förvara den svalt, och väl täckt.
- Stäng av enheten och dra ur kontakten från elnätet, eller stäng av eller dra ur krets brytaren eller säkringen.
- Rengör enheten och interiörens tillbehör med en trasa och ljummet vatten. Efter rengöringen, torka med rent vatten och torka torrt.
- När allt är torrt, är enheten klar för användning igen.

Avfrostning av frysen

Frysen kommer med tiden att successivt täckas av frost. Denna bör tas bort. Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa bort frost från förångaren, eftersom du då kan skada den. Men när isen blir mycket tjock på insidan, bör en fullständig avfrostning utföras enligt följande:

- Dra ut kontakten ur vägguttaget.
- Ta bort all lagrad mat, linda in den i flera lager tidningspapper och lagra på en kall plats.
- Håll dörren öppen och placera en behållare under enheten för att samla upp smältvattnet.
- När avfrostningen är avslutad, torka insidan ordentligt.
- Sätt kontakten i uttaget för att sätta på enheten igen.

6. Feilsökning

OBS! Före felsökningen, koppla bort strömförsörjningen. Endast en behörig elektriker eller en kompetent person får göra felsökning som inte listas i den här bruksanvisningen.

Viktigt! Vissa ljud kan höras under normal användning (kompressor, kylmediets cirkulation)

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Enheten fungerar inte	Stickkontakten är inte inkopplad eller den är lös, eller produkten är avstängd	Sätt i stickkontakten och slå på enheten

	Säkringen har gått eller är defekt	Kontrollera säkringen, byt ut vid behov
	Vägguttaget är defekt	Fel på elnätet ska korrigeras av en elektriker.
Enheten fryser för mycket	Temperaturen är för kall eller så körs enheten inställd på -22°C	Vrid temperaturregulatorn tillfälligt till en varmare inställning
Maten är inte fryst nog	Temperaturen justeras inte korrekt	Läs det inledande avsnittet för temperaturinställning
	Dörren var öppen under en längre period	Öppna endast dörren så länge som det är nödvändigt
	En stor mängd varm mat har placerats inuti enheten de senaste 24 timmarna	Vrid temperaturregulatorn tillfälligt till en kallare inställning
	Enheten är placerad nära en värmekälla	Läs avsnittet om rekommenderad placering av frysen
Kraftig frostbildning på dörrtätningen	Dörrtätningen är inte lufttät	Värm försiktigt de läckande delarna av dörrtätningen med en hårtork (inställd på kyligare läge). Forma samtidigt den varma dörrtätningen så att den sitter korrekt.
Ovanliga ljud	Enheten är inte balanserad	Justera nivåfötterna
	Enheten rör vid väggen eller andra objekt	Flytta enheten något.
	En komponent, t.ex ett rör, på baksidan av enheten rör vid en annan del av enheten eller väggen	Vid behov, böj försiktigt komponenten så att den är ur vägen

Om felfunktionen visas igen, kontakta servicecentret.

7. Service och Garanti

Reparation måste alltid utföras av auktoriserad fackpersonal, för att säkerställa elektrisk säkerhet. Felaktiga reparationer kan leda till fara för användaren.

Garantin täcker inte skador som beror på fel till följd av; olycka, missbruk, försummelse eller felaktigt underhåll.

Denna enhet är avsedd för privat användning och inte för kommersiell användning.

Enheten har två års garanti som gäller från inköpsdatumet. Garantin gäller inte om instruktionerna inte följs, eller om enheten har utsatts för onormal belastning eller liknande. Garantin gäller endast för material- eller tillverkningsfel, och vid uppvisning av inköpskvittot. I övrigt gäller Konsumentköplagens bestämmelser.

8. EE-Avfall



Använda elektriska och elektroniska produkter, inklusive alla typer av batterier, ska levereras för återvinning till din lokala återvinningsstation. (Enligt EU:s WEEE-direktiv - Waste Electrical and Electronic Equipment).

Importör

iiglo.com

Østre Kullerød 4, N-3241 Sandefjord, Norway

info@iiglo.com

iiglo™

www.iiglo.com