

iiglo™

Bruksanvisning

Kylskåp

**Läs bruksanvisningen innan du använder enheten
och spara den för framtida bruk.**

1. Garantiinformation

För din egen säkerhet och för att säkerställa rätt användning, bör du läsa denna bruksanvisning inklusive tips och varningar noggrant innan du installerar och använder enheten första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor, är det viktigt att se till att alla personer som använder enheten är väl förtrogna med dess drift och säkerhetsfunktioner. Spara dessa instruktioner och förvara dem tillsammans med enheten om den skulle flyttas eller säljas, så att alla som använder den under dess livstid kommer att informeras korrekt om enhetens användning och säkerhet.

För säkerhet för liv och egendom, vänligen följ försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade på grund av försummelse.

Barns och utsatta människors säkerhet

- Denna enhet är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn eller har fått instruktioner angående användningen av enheten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
- Rengöring och underhåll får inte göras av barn, såvida de inte är från 8 år och uppåt och är under uppsikt.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning.
- Om du kasserar enheten, dra ut kontakten ur eluttaget, klipp av anslutningskabeln (så nära enheten som möjligt), samt ta bort dörren för att förhindra att lekande barn drabbas av elstötar eller stänger in sig själva i enheten.
- Om denna enhet med magnetiska dörrtätningar ska ersätta en äldre enhet med fjäderlås (spärr) på dörren eller locket, bör du se till att fjäderlåset är obrukbart innan du kasserar den gamla enheten. Detta förhindrar att den blir en dödsfälla för barn.

Allmän säkerhet

- Håll ventilationsöppningarna, i enhetens hölje eller i den inbyggda strukturen, fria från hinder.
- Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, förutom de som rekommenderas av tillverkaren.
- Skada inte kylmediumkretsen.
- Använd inte andra elektriska enheter (till exempel glassmaskiner) inuti kyl- och frysenheter, om de inte är godkända för detta ändamål av tillverkaren.
- Rör inte glödlampan om den har varit på en längre tid, eftersom den kan vara väldigt varm.
- Förvara inte explosiva ämnen såsom aerosolburkar med brandfarlig drivgas i denna enhet.
- Kylmediet isobutan (R600a) är inneslutet i enhetens kylmediumkrets. Det är en naturlig gas med hög miljövänlighet, men som ändå är brandfarlig.
- Under transporten och installationen av enheten, säkerställ att ingen av

- kylmediumkretsens komponenter skadas.
 - Undvik öppen eld och antändningskällor
 - Se till att grundligt ventilerat rummet där enheten är placerad.
- Det är farligt att ändra specifikationerna eller modifiera produkten på något sätt. Skador på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
- Denna enhet är avsedd att användas i hushåll och liknande områden, såsom
 - köksutrymmen för personal i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - bondgårdar och av kunder i hotell, motell och andra boendeliknande miljöer;
 - bed & breakfast-miljöer;
 - catering och liknande icke-säljande miljöer.
- Alla elektriska komponenter (kontakt, elsladd, kompressor etc.) måste bytas ut av en certifierad serviceagent eller kvalificerad servicepersonal.
- Glödlampen som medföljer denna enhet är en "glödlampa för speciell användning" och endast användbar med enheten den medföljer. Denna "lampa för speciell användning" kan inte användas för hembelysning.
- Elsladden får inte förlängas.
- Se till att kontakten inte är klämd eller skadad av enhetens baksida. En klämd eller skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
- Se till att du kan komma åt enhetens stickkontakt.
- Dra inte i elsladden.
- Om vägguttaget är löst, ska du inte sätta i stickkontakten. Det finns då risk för elektriska stötar eller brand.
- Du får inte använda enheten utan lampan.
- Observera att enheten är tung. Försiktighet bör iakttagas när den flyttas.
- Du bör inte ta bort eller vidröra objekt i frysacket om dina händer är fuktiga/våta, eftersom detta kan orsaka hudavskrapningar eller frostsador/frysbrännskador.
- Undvik att enheten utsätts för långvarig exponering av direkt solljus.

Daglig användning

- Placera inte matvaror direkt mot den bakre väggen.
- Placera inte heta objekt på plastdetaljer i enheten.
- Fryst mat ska inte återfrysas när den har tinat.
- Förvara färdigförpackade frysta livsmedel i enlighet med tillverkaren^S anvisningar för dessa.
- Enheten^S tillverkarrekommendationer för förvaring bör strikt följas. Se relevanta instruktioner.
- Placera inte kolsyrade eller bubbeldrycker i frysacket eftersom det skapar tryck på behållaren och kan få den att explodera, vilket resulterar i skador på enheten.
- Isglass kan orsaka frostsador om den konsumeras direkt från enheten.

Skötsel och rengöring

- Innan underhåll ska genomföras, stäng av enheten och dra ur stickkontakten från vägguttaget.
- Rengör inte enheten med metallföremål.
- Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från enheten. Använd en plastskrapa.
- Du bör regelbundet undersöka dräneringshålet i kylskåpet för tinat vatten. Vid behov, rengör dräneringshålet. Om dräneringshålet är blockerat, kommer vatten att samlas i botten av enheten.

Installation

Viktigt! För elektrisk anslutning, följ noga anvisningarna under respektive paragraf.

- Packa upp enheten och kontrollera om det finns skador på den. Anslut inte enheten om den är skadad. Rapportera omedelbart eventuella skador till den plats där du köpte den. Behåll isåfall förpackningsmaterialet.
- Det är lämpligt att vänta minst fyra timmar innan du ansluter enheten, så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
- Se till att det finns tillräcklig luftcirkulation runt enheten, om denna saknas kan det leda till överhettning. För att uppnå tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installation.
- Där så är möjligt bör produktens distansorgan vara mot en vägg för att undvika att du vidrör eller stänger in varma delar (kompressor, kondensator), för att förhindra möjlig brännskada.
- Eheten får inte placeras nära element eller spisar.
- Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installationen av enheten.

Underhåll

- Allt elektriskt arbete som krävs för att göra underhåll av enheten ska utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
- Denna produkt måste underhållas av en auktoriserad serviceverkstad och endast originaldelar får användas.

Energibesparing

- Placera inte varm mat i enheten;
- Placera inte olika livsmedel väldigt nära varandra eftersom det förhindrar att luft cirkulerar;
- Se till att inga livsmedel vidrör baksidan av facket(n);
- Om det blir strömavbrott, öppna inte dörren(arna);
- Öppna inte dörren(arna) ofta;
- Öppna inte dörren(arna) under en länge tid;

- Sätt inte termostaten på mycket kalla temperaturer;
- Vissa tillbehör, såsom lådor, kan avlägsnas för att få större lagringsvolym och lägre energiförbrukning.


Miljöskydd

Denna enhet innehåller inte gas som kan skada ozonskiktet, i dess kylmedelskrets eller isoleringsmaterial. Enheten får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall och skräp. Isoleringsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: enheten ska kasseras i enlighet med bestämmelserna från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt värmeomkopplaren.

Kassering av enheten.

1. Koppla bort stickkontakten ur vägguttaget.
2. Skär av huvudkabeln och kassera den.

2. Översikt


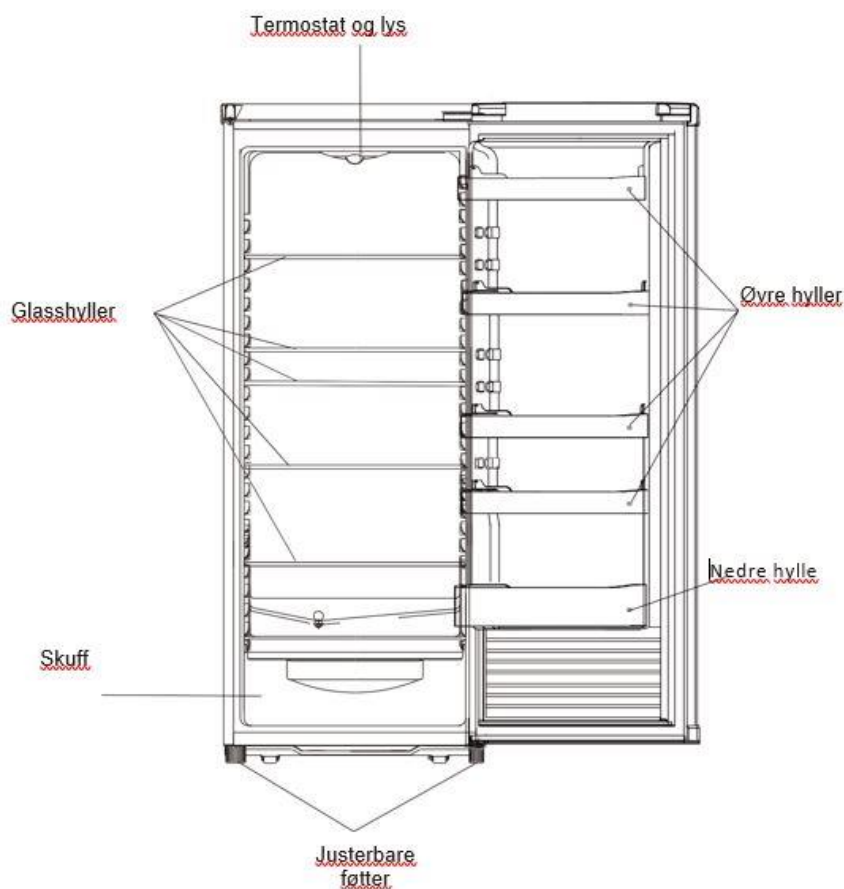

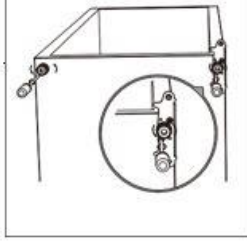






3. Omvänd dörr

Verktyg som behövs: Philips-skruvmejsel, plattskruvmejsel, sexkantnyckel.

- Säkerställ att enheten är urkopplad och tom.
- För att ta bort luckan, är det nödvändigt att luta enheten bakåt. Du bör vila enheten på något fast så att den inte glider under dörvändningsprocessen.
- Alla borttagna delar måste sparas för att göra ominstallationen av dörren.
- Lägg inte ner enheten eftersom det kan skada kylsystemet


Det rekommenderas att 2 personer hanterar enheten vid montering.

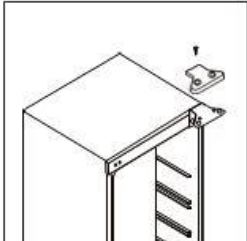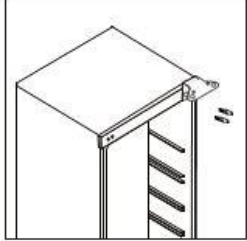1. Skruva bort gångjärnsskyddet	
2. Öppna dörren och skruva bort det övre gångjärnet. Ta sedan bort dörren från skåpet och placera den på en mjuk matta för att undvika skador.	
3. Ta bort locket och skruvarna på vänster sida och montera dem på höger sida.	
4. Lägg försiktigt ner den bakre delen av skåpet på en mjuk kudde. Börja med att ta bort de två nivåfötterna. Skruva sedan loss gångjärnet och vänster fotbas. Varning: Om det finns en skruv på främre vänstra hörnet, ta bort den innan du installerar gångjärnet.	

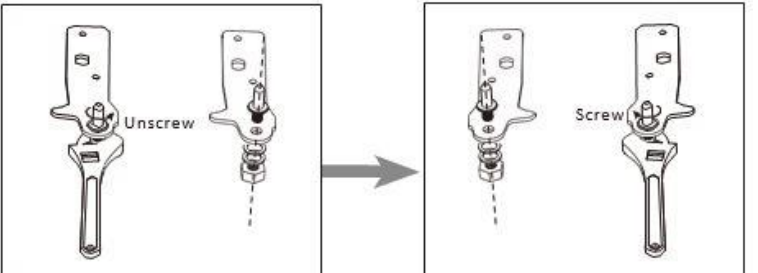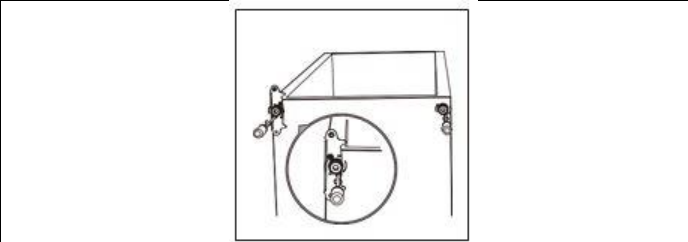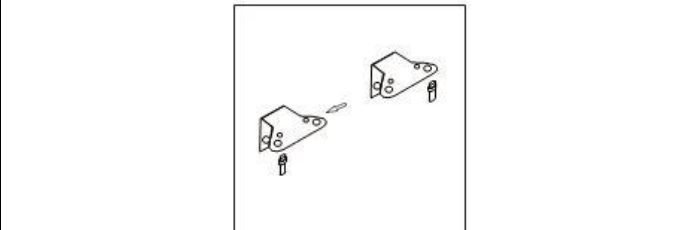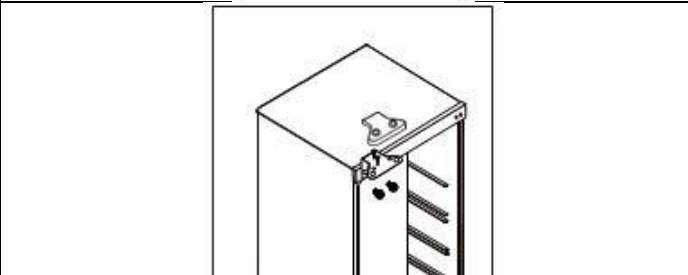
<p>5. Skruva loss och avlägsna den nedre gångjärnstappen. Vänd på fästet och ersätt det.</p>	
<p>6. Installera gångjärnet på vänster sida och fotbasen på höger sida. Skruva sedan ihop de två nivåfötterna med sina originaldelar.</p>	
<p>7. Skruva loss det övre gångjärnet och montera det i vänster hål.</p>	
<p>8. Ställ upp enheten och sätt på det nedre gångjärnet. Se till att den nedre gångjärnsskärnan placeras i dörrhålet. Montera sedan det övre gångjärnet på dörren. Innan du fixerar det övre gångjärnet, försök att öppna dörren för att kontrollera om skåpet sluter helt tätt. Skruva slutligen ihop gångjärnsskåpan med gångjärnet.</p>	

4. Installation

Installation av det externa dörrhandtaget (om det finns ett yttre handtag):

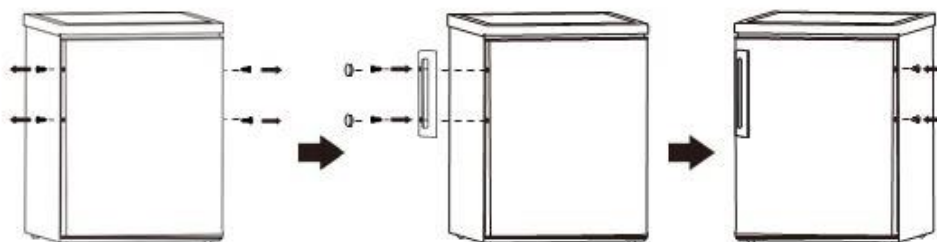


Bakre distansorganet - Skruva fast det bakre distansorganet på baksidan av enheten

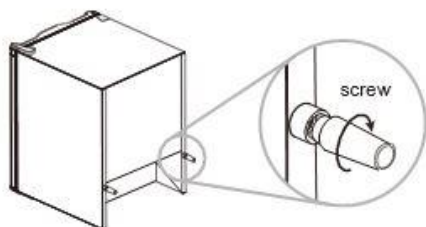

Utrymmeskrav


- Se till att det är tillräckligt med utrymme för att öppna dörren
- Ha åtminstone 50 mm avstånd på två sidor

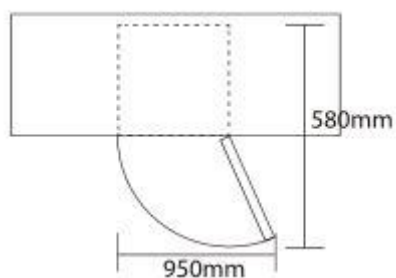

Balansera enheten

För att göra detta justerar du de två nivåfötterna på framsidan av enheten.

Om enheten inte står jämnt kommer inte dörrarna och de magnetiska tätningarna att täckas på rätt sätt.

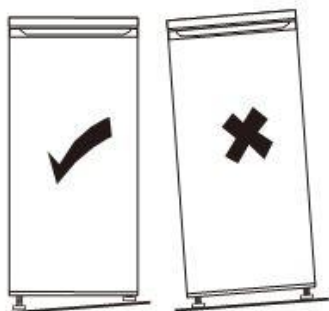

Positionering

Installera enheten på en plats där den omgivande temperaturen motsvarar den klimatklass som anges på enhetens typskylt:

Klimatklass	Omgivningstemperatur
SN	+10° C till +32° C
N	+16° C till +32° C
ST	+16° C till +38° C
T	+16° C till +43° C

Placering

Enheten ska installeras på säkert avstånd från värmekällor såsom element, pannor, direkt solljus etc. Se till att luften kan cirkulera fritt runt baksidan av skåpet. För att säkerställa bästa prestanda om enheten är placerad under en överhängande vägg enhet, måste det minsta avståndet mellan den övre delen av skåpet och väggenheten vara minst 100 mm. Helst bör dock enheten inte placeras under överhängande väggheter. En stadig och balanserad placering säkerställs genom en eller flera justerbara fötter under frysboxen.

Varning! Det måste vara möjligt att koppla bort enheten från elnätet; kontakten måste därför vara lättillgänglig efter installationen.

Elektrisk anslutning

Innan du ansluter enheten, kontrollera att den spänning som anges på typskylten överensstämmer med din bostads strömförsörjning. Enheten måste vara jordad. Elsladdens stickkontakt ska för detta ändamål vara jordad. Om eluttaget i ditt hem inte är jordat, anslut enheten till en separat jordad anslutning i enlighet med gällande regler och konsultera en behörig elektriker.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar om ovanstående säkerhetsföreskrifter inte följs. Den här enheten överensstämmer med E.E.C.-direktiven.

5. Daglig användning

Första användningen


Rengöring av insidan

Innan du använder enheten första gången, tvätta insidan och alla interna tillbehör med ljummet vatten och ett neutralt diskmedel för att få bort den typiska doften av en helt ny produkt, och

torka sedan torrt ordentligt. **Viktigt!** Använd inte rengöringsmedel eller slippulver, eftersom dessa kan skada finishen.


Temperaturinställning

- Koppla på enheten. Den inre temperaturen styrs av en termostat. Det finns 6 (8) inställningar. **1** är den varmaste inställningen och **5** (7) är den kallaste inställningen och **0** är avstängd.
- Enheten kanske inte fungerar på rätt temperatur om det är särskilt varmt i rummet eller om du öppnar dörren ofta.




Tillbehör: Flyttbara hyllor

Väggarna i kylskåpet är utrustade med olika fästen så att hyllorna kan placeras enligt önskemål.

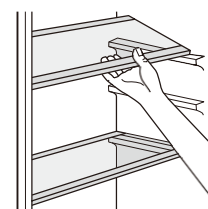

Placering av dörrbalkongerna

För att möjliggöra förvaring av matförpackningar i olika storlekar kan dörrbalkongerna placeras på olika höjder. Dessa justeringar görs på följande sätt: genom att gradvis dra balkongen i pilens riktning tills den frigörs, placera den sedan efter behov.

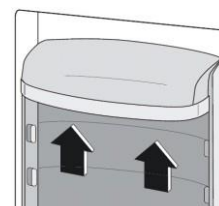

Användbara råd och tips

Tips för kylning av färska livsmedel

För att få bästa prestanda:

- Förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i kylskåpet.
- Täck eller packa in maten, särskilt om den har en stark smak.

Tips för kylning

Användbara tips:

- Lägg (alla typer) av färsk mat i polyetenpåsar och placera på glashyllorna ovanför grönsakslådan.
- Av säkerhetsskäl ska du inte lagra färsk mat i mer än en eller två dagar.
- Färdiglagad mat, kalla rätter osv.: dessa bör täckas över och kan placeras på valfri hylla.
- Frukt och grönsaker: dessa bör rengöras noggrant och placeras i den speciella lådan(orna) som tillhandahålls.
- Smör och ost: dessa ska placeras i speciella lufttäta behållare eller inslagna i aluminiumfolie eller plastpåsar för att utesluta så mycket luft som möjligt.
- Mjölkflaskor: dessa bör ha ett lock och bör förvaras i balkongerna på dörren.
- Bananer, potatis, lök och vitlök, om de inte är förpackade, bör inte förvaras i kylskåpet.

Rengöring

Av hygieniska skäl bör enhetens interiör, inklusive tillbehören i interiören, rengöras regelbundet.


OBS! Enheten får inte vara ansluten till elnätet under rengöringen på grund av risk för elektriska stötar. Före rengöringen ska du stänga av enheten och dra ur kontakten från elnätet, eller stänga av eller dra ur kretsbrytaren eller säkringen. Rengör aldrig enheten med en ångrenare. Fukt kan då ackumuleras i de elektriska komponenterna, vilket innebär fara för elektriska stötar! Heta ångor kan leda till skador på plastdelar. Enheten måste vara helt torr innan den kan användas igen.

Viktigt! Eteriska oljor och organiska lösningsmedel kan attackera plastdetaljer, t.ex. citronsaft eller juice från apelsinskal, smörsyra, rengöringsmedel som innehåller ättiksyra.

- Låt inte sådana ämnen komma i kontakt med enhetens delar.
- Använd inga slipande rengöringsmedel.
- Ta ut all mat från frysen. Förvara den svalt, och väl täckt.
- Stäng av enheten och dra ur kontakten från elnätet, eller stäng av eller dra ur kretsbrytaren eller säkringen.
- Rengör enheten och interiörens tillbehör med en trasa och ljummet vatten. Efter rengöringen, torka med rent vatten och torka torrt.
- När allt är torrt, är enheten klar för användning igen.

Byta ut lampan

Den inre ljuskällan är en LED-lampa. För att byta ut lampan, kontakta en kvalificerad tekniker.



6. Felsökning

OBS! Före felsökningen, koppla bort strömförsörjningen. Endast en behörig elektriker eller en kompetent person får göra felsökning som inte listas i den här bruksanvisningen.

Viktigt! Vissa ljud kan höras under normal användning (kompressor, kylmediets cirkulation)

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Enheten fungerar inte	Temperaturregleringsratten är inställd på siffran "0".	Ställ in ratten på ett annat nummer för att sätta på enheten.
	Stickkontakten är inte inkopplad eller så är den lös	Sätt i stickkontakten, eller konsultera en elektriker om den är trasig
	Säkringens har gått eller är defekt	Kontrollera säkringen, byt ut vid behov.
	Vägguttaget är defekt	Fel på elnätet ska korrigeras av en elektriker.
Maten är för varm	Temperaturen är inte korrekt inställd	Läs det inledande avsnittet om temperaturinställning..
	Dörren var öppen under en längre period	Öppna endast dörren så länge som det är nödvändigt.
	En stor mängd varm mat har placerats inuti enheten de senaste 24 timmarna	Vrid temperaturregulatortillfälligt till en kallare inställning.
	Enheten är placerad nära en värmekälla	Läs avsnittet om korrekt placering av enheten.

Enheten kyler för mycket	Temperaturen är för kallt inställd.	Vrid temperaturinställningsratten tillfälligt till en varmare inställning.
Ovanliga ljud	Enheten står inte stadigt.	Omjustera fötterna.
	Enheten rör vid väggen eller andra objekt.	Flytta enheten något.
	En komponent, t.ex. ett rör, på baksidan av enheten rör vid en annan del av enheten eller väggen.	Vid behov, böj försiktigt komponenten så att den är ur vägen.
Vatten på golvet	Vattendräneringshålet är blockerat.	Se avsnittet "Skötsel och rengöring".
Sidopanelerna är varma.	Det är normalt. Det sitter värmväxlingsenheter i sidorna.	Ta på dig handskar för att vidröra sidorna.

7. Service och Garanti

Reparationer ska alltid utföras av auktoriserad fackman, så att den elsäkerheten iakttas. Felaktigt utförda reparationer kan leda till fara för användaren.

Garantin omfattar inte skador till följd av fel som har orsakats av, olycksfall, missbruk, misskötsel eller felaktigt underhåll.

Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk och är ej avsedd för kommersiellt bruk.

Apparaten omfattas av 2 års garanti som gäller från inköpsdatum. Garantin gäller inte om bruksanvisningen inte har följts eller om apparaten har utsatts för onormal belastning eller liknande. Garantin gäller endast material- eller fabriktionsfel och endast tillsammans med inköpskvitto. I övrigt hänvisas till bestämmelserna i konsumentköplagens.

8. EE-Avfall



Använda elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas in för återvinning på därför avsett insamlingsställe. (I enlighet med EU:s WEEE-direktiv – Waste Electrical and Electronic Equipment)

Importör

iiglo.com

Østre Kullerød 4, N-3241 Sandefjord, Norway

info@iiglo.com

iiglo™

www.iiglo.com