

# Användar- manual

Frysbox

BD-100, BD-200

**iiglo**<sup>®</sup>

# Table of Contents

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Säkerhetsinformation.....                                    | 3  |
| Barn och utsatta människors säkerhet .....                   | 3  |
| Allmän säkerhet .....                                        | 3  |
| Daglig användning .....                                      | 5  |
| Skötsel och rengöring .....                                  | 5  |
| Installation.....                                            | 5  |
| Underhåll .....                                              | 6  |
| Energibesparande .....                                       | 6  |
| Miljöskydd.....                                              | 6  |
| Förpackningsmaterial .....                                   | 6  |
| Översikt .....                                               | 7  |
| Installation .....                                           | 8  |
| Positionering.....                                           | 8  |
| Placering.....                                               | 9  |
| Elektronisk anslutning.....                                  | 9  |
| Kontrollpanel.....                                           | 10 |
| Första användningen .....                                    | 10 |
| Temperaturinställning .....                                  | 10 |
| Daglig användning .....                                      | 11 |
| Infrysning av färska livsmedel .....                         | 11 |
| Förvaring av frysta livsmedel .....                          | 11 |
| Upptining .....                                              | 11 |
| Tips för infrysning.....                                     | 11 |
| Tips för förvaring av frysta livsmedel .....                 | 12 |
| För att få bästa prestanda från den här enheten bör du:..... | 12 |
| Rengöring .....                                              | 12 |
| Avfrostning av frysen .....                                  | 13 |
| Felsökning .....                                             | 14 |



# Säkerhetsinformation

För din säkerhet och för att säkerställa rätt användning, bör du läsa denna bruksanvisning samt tips och varningar noggrant innan du installerar och använder enheten första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor, är det viktigt att se till att alla personer som använder enheten är väl förtrogna med dess drift och säkerhetsfunktioner. Spara dessa instruktioner och förvara dem tillsammans med enheten om den skulle flyttas eller säljas, så att alla som använder den under dess livstid kommer att informeras korrekt om enhetens användning och säkerhet.

För säkerhet för liv och egendom, följ försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade på grund av försummelse.

## Barn och utsatta människors säkerhet

- Denna enhet är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn eller har fått instruktioner angående användningen av enheten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Barn under 8 år bör inte närvara när enheten lastas och lossas.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
- Rengöring och underhåll får inte göras av barn, såvida de inte är från 8 år och uppåt samt är under uppsikt.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning.
- ●Om du kasserar enheten, dra ut kontakten ur eluttaget, klipp av anslutningskabeln (så nära enheten som möjligt), samt ta bort dörren för att förhindra att lekande barn kan drabbas av elstötar eller stänga in sig själva i enheten.
- Om denna enhet med magnetiska dörrtätningar ska ersätta en äldre enhet med fjäderlås (spärr) på dörren eller locket, bör du se till att fjäderlåset är obrukbart innan du kasserar den gamla enheten. Detta förhindrar att den blir en dödsfälla för barn.

## Allmän säkerhet

- VARNING! Håll ventilationsöppningarna, i frysboxens hölje eller i den inbyggda strukturen, fria från hinder.
- VARNING! Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, förutom de som rekommenderas av tillverkaren.
- VARNING! Skada inte kylmedelskretsen.
- VARNING! Använd inte andra elektriska apparater (till exempel glassmaskiner) inuti kyl- och frysenheter, om de inte är godkända för detta ändamål av tillverkaren.
- VARNING! Rör inte glödlampan om den har varit på en längre tid, eftersom den kan vara väldigt varm.1)
- VARNING! När du positionerar enheten, se till att strömsladden inte kläms eller skadas.
- VARNING! Placera inte flera portabla vägguttag eller bärbara elaggregat på baksidan av enheten.
- Förvara inte explosiva ämnen såsom aerosolburkar med brandfarlig drivgas i denna enhet.
- Kylmedlet isobutan (R-600a) är inneslutet i kylmedelskretsen i enheten. Det är en naturlig gas med hög miljövänlighet, men som ändå är brandfarlig.
- Under transport och installation av enheten, säkerställ att ingen av kylmedelskretsens komponenter skadas.
  - undvik öppen eld och antändningskällor
  - se till att grundligt ventilerat rummet där enheten är placerad
- Det kan vara farligt att ändra specifikationerna eller modifiera produkten på något sätt. Skador på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.

- Denna enhet är avsedd att användas i hushåll och liknande områden, såsom
  - köksutrymmen för personal i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
  - på bondgårdar och av kunder i hotell, motell och andra boendeliknande miljöer;
  - bed & breakfast-miljöer;
  - catering och liknande icke-säljande miljöer.
- VARNING! Alla elektriska komponenter (kontakt, strömsladd, kompressor och etc.) måste bytas ut av en certifierad serviceagent eller kvalificerad servicepersonal.
- VARNING! Glödlampen som medföljer denna enhet är en "glödlampa för speciell användning" och ska endast användas i enheten den medföljer. Denna "lampa för speciell användning" kan inte användas för annan belysning i hemmet.<sup>1)</sup>
- Elsladden får inte förlängas.
- Se till att kontakten inte är klämd eller skadad av enhetens baksida. En klämd eller skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
- Se till att du kan komma åt enhetens stickkontakt.
- Dra inte i elsladden.
- Om eluttaget är löst, ska du inte sätta i stickkontakten. Det finns risk för elektriska stötar eller brand.
- Du får inte använda enheten utan lampan.
- Observera att enheten är tung. Iaktta försiktighet när den flyttas.
- Du bör inte ta bort eller vidröra objekt i frysen om dina händer är fuktiga/våta, eftersom detta kan orsaka hudavskrapningar eller frostsador/frysbrännskador.
- Undvik att enheten utsätts för långvarig exponering av direkt solljus.

<sup>1)</sup> Om det finns en lampa inuti.



# Daglig användning

- Placera inte heta objekt på plastdetaljer i apparaten.
- Placera inte matvaror direkt mot den bakre väggen.
- Frysta matvaror ska inte återfrysas när de har tinat.<sup>1)</sup>
- Förvara färdigförpackade frysta matvaror i enlighet med tillverkarens anvisningar.<sup>1)</sup>
- Enhetens tillverkarrekommendationer för förvaring bör följas strikt. Se relevanta instruktioner.
- Placera inte kolsyrade eller bubbeldrycker i frysen eftersom det skapar tryck på behållaren och kan få den att explodera, vilket skulle resultera i skador på enheten.<sup>1)</sup>
- Isglass kan orsaka frostsador om den konsumeras direkt från enheten.<sup>1)</sup>
- För att undvika kontaminering av livsmedel, vänligen respektera följande anvisningar
- Om man öppnar dörren under långa perioder kan detta orsaka en betydande ökning av temperaturen i enheten.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med livsmedel och tillgängliga dräneringssystem.
- Rengör vattentankar om de inte har använts under 48 timmar; spola vattensystemet som är anslutet till en vattenförsörjning om vattnet inte har cirkulerat på 5 dagar.
- Förvara råa kött- och fiskprodukter i lämpliga behållare i kylskåpet, så att de inte är i kontakt med eller droppar på andra matvaror.
- Tvåstjärniga fack för fryst mat (om dessa finns i enheten) är lämpliga för förvaring av förhandsfryst mat, samt om du vill förvara eller tillaga glass och isbitar.
- En-, två- och trestjärniga fack (om de finns i enheten) är inte lämpliga för infrysning av färska livsmedel.
- Om enheten lämnas tom under långa perioder, bör du slå av, avfrosta, rengöra och torka torrt, samt lämna dörren öppen för att förhindra att mögel utvecklas i enheten.

1) Om det finns ett frysack.

2) Om det finns ett lagringsutrymme för färska matvaror.

## Skötsel och rengöring

- Innan underhåll ska genomföras, stäng av enheten och dra ur stickkontakten från vägguttaget.
- Rengör inte enheten med metallföremål.
- Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från enheten. Använd en plastskrapa.<sup>1)</sup>
- Du bör regelbundet undersöka dräneringshålet i kylskåpet för tinat vatten. Vid behov, rengör dräneringshålet.
- Om dräneringshålet är blockerat, kommer vatten att samlas i botten av enheten.<sup>2)</sup>

1) Om det finns ett frysack.

2) Om det finns ett lagringsutrymme för färska matvaror.

## Installation

Viktigt! För elektrisk anslutning, följ noga anvisningarna under respektive paragraf.

- Packa upp enheten och kontrollera om det finns skador på den. Anslut inte enheten om den är skadad. Rapportera omedelbart eventuella skador till den plats där du köpte den. Behåll i detta fall förpackningsmaterialet.
- Det rekommenderas att vänta minst fyra timmar innan du ansluter enheten, så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.

- Se till att det finns tillräcklig luftcirkulation runt enheten, om detta saknas kan det leda till överhettning. För att uppnå tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
- Där så är möjligt bör produktens distansorgan vara mot en vägg för att undvika att du vidrör eller stänger in varma delar (kompressor, kondensator), för att förhindra möjlig brännskada.
- Enheten får inte placeras nära element eller spisar.
- Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installationen av enheten.

## Underhåll

- Allt elektriskt arbete som krävs för att göra underhåll av enheten ska utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
- Denna produkt måste underhållas av en auktoriserad serviceverkstad och endast originaldelar får användas.

## Energibesparande

- Placera inte varm mat i enheten;
- Placera inte olika livsmedel väldigt nära varandra eftersom det förhindrar att luft cirkulerar;
- Se till att inga livsmedel vidrör baksidan av facket(n);
- Om det blir strömavbrott, öppna inte dörren(arna);
- Öppna inte dörren(arna) ofta;
- Öppna inte dörren(arna) under en längre tid;
- Sätt inte termostaten på väldigt kalla temperaturer;
- Alla tillbehör, som lådor, hyllbalkonger, bör förvaras där för lägre energiförbrukning.

## Miljöskydd



Denna enhet innehåller inte gas som kan skada ozonskiktet, i dess kylmedelskrets eller isoleringsmaterial. Enheten får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall och skräp. Isoleringsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: enheten ska kasseras i enlighet med bestämmelserna från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt värmeomkopplaren.

De material som används i den här enheten och är märkta med symbolen , är återvinningsbara.



Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Istället bör den tas till en lämplig återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att denna produkt kasseras på rätt sätt hjälper du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, vilket annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt. För mer detaljerad information om återvinning av produkten, kontakta din lokala myndighet, din sophämtningstjänst eller butiken där du köpte den.

## Förpackningsmaterial

Material märkta med symbolen kan återvinnas.

Kassera förpackningen i en lämplig uppsamlingsbehållare för att återvinna den.

Kassering av enheten.


1. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
2. Skär av huvudkabeln och kassera den.

VARNING! Vid användning av enheten, var uppmärksam på den gula eller orange symbolen som är likadan som den på vänster sida och som är placerad på baksidan av enheten (bakre panelen eller kompressorn).

Det är varningssymbolen för brandfara. Det finns lättantändliga material i kylmedelsrör och kompressorer.

Se till att enheten alltid är på tillräckligt avstånd från brandkällor vid användning, underhåll och kassering.

## Översikt

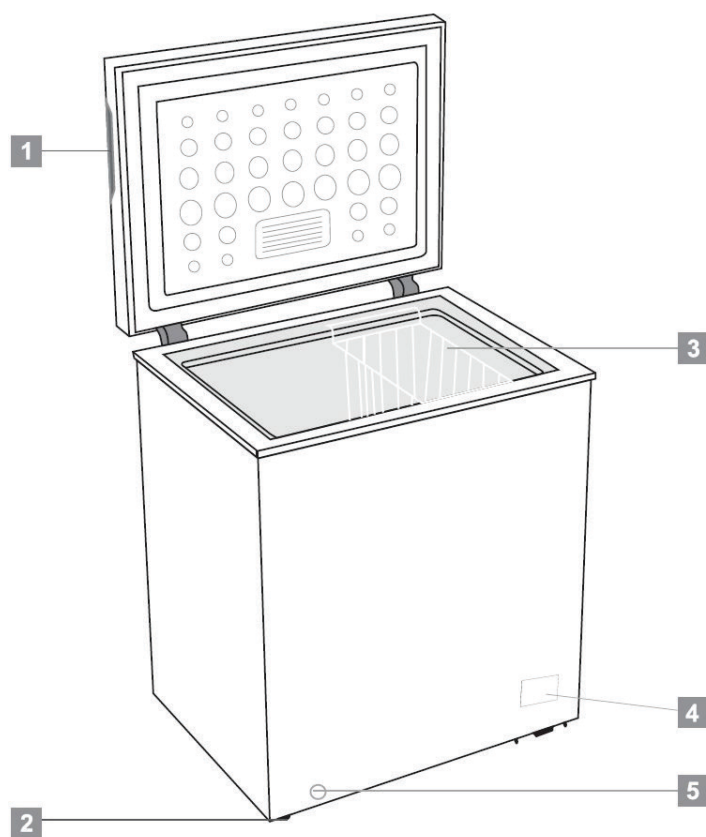


1. Infällt handtag
2. Hjul (eller justerbar fot)
3. Korg
4. Kontrollpanel
5. Dräneringshål

Obs! Denna kylvanhet är inte avsedd att användas som en inbyggd enhet  
Ovanstående bild är endast för referens. Enheten ser förmodligen annorlunda ut i verkligheten.

# Installation

## Utrymmeskrav

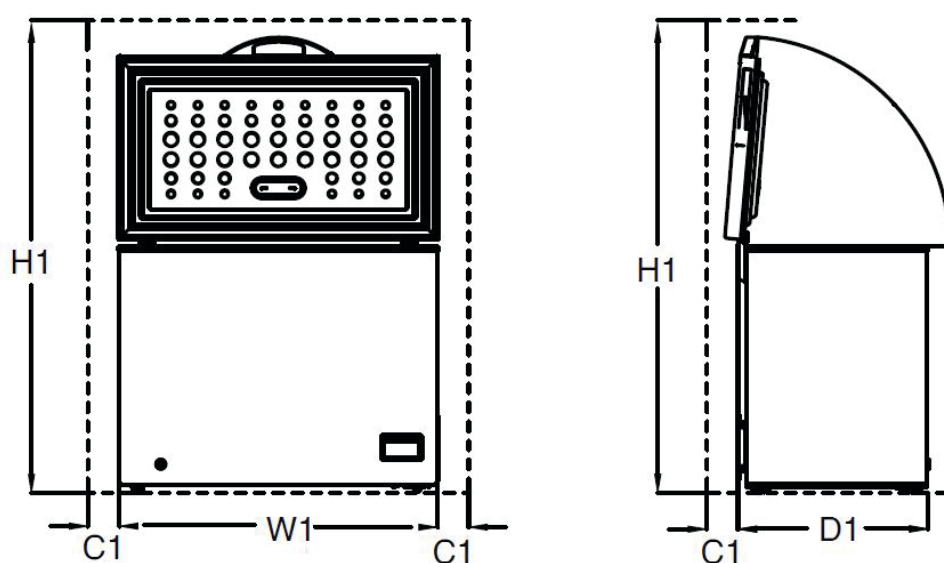

| Utrymme som krävs vid användning                       |                           |                          |                          |                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Modell                                                 | W1 / mm<br>(Produktbredd) | D1 / mm<br>(Produktdjup) | H1 / mm<br>(minsta höjd) | C1 / mm<br>(minsta avstånd) |
| BE1-100                                                | 545                       | 545                      | 1450                     | 100                         |
| BE1-200                                                | 905                       | 545                      | 1450                     | 100                         |
| OBS: D1 innehåller inte den externa handtagsstorleken. |                           |                          |                          |                             |

## Positionering

Installera enheten på en plats där den omgivande temperaturen motsvarar den klimatklass som anges på enhetens typskylt:

För kylenheter med klimatklass:

- Utökad temperatur: ”denna kylvanhet är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer från 10 °C till 32 °C (SN);
- Temperatur: ”denna kylvanhet är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer från 16 °C till 32 °C (N);
- Subtropisk: ”denna kylvanhet är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer från 16 °C till 38 °C (ST);
- Tropisk: ”denna kylvanhet är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer från 16 °C till 43 °C (T);

## Placering

Enheten ska installeras på säkert avstånd från värmekällor såsom element, pannor, direkt solljus etc. Se till att luften kan cirkulera fritt runt baksidan av skåpet. För att säkerställa bästa prestanda om enheten är placerad under en överhängande väggenhet, måste det minsta avståndet mellan den övre delen av skåpet och väggenheten vara minst 100 mm. Helst bör dock enheten inte placeras under överhängande väggenheter. Korrekt nivellering säkerställs genom en eller flera justerbara fötter under frysboxen.

Varning! Det ska vara möjligt att koppla bort enheten från elnätet; kontakten måste därför vara lättillgänglig efter installationen.

## Elektronisk anslutning

Innan du ansluter enheten, kontrollera att den spänning som anges på typskylten överensstämmer med din bostads strömförsörjning. Enheten måste vara jordad. Elsladdens stickkontakt ska för detta ändamål vara jordad. Om eluttaget i ditt hem inte är jordat, anslut enheten till en separat jordad anslutning i enlighet med gällande regler och konsultera en behörig elektriker.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar om ovanstående säkerhetsföreskrifter inte följs.

Den här enheten överensstämmer med E.E.C.-direktiven.

# Kontrollpanel


## Första användningen

### Rengöring av insidan

Innan du använder enheten första gången, tvätta insidan och alla interna tillbehör med ljummet vatten och ett neutralt diskmedel för att få bort den typiska doften av en helt ny produkt, och torka sedan torrt ordentligt.

Viktigt! Använd inte rengöringsmedel eller slippulver, eftersom dessa kan skada finishen.

## Temperaturinställning

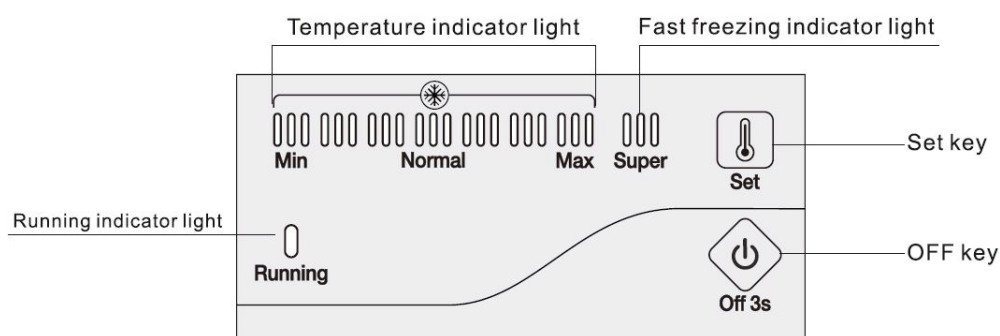

### 1.0 Elektrisk anslutning

När apparaten är inkopplad kommer alla LED-indikatorlampor att blinka en gång. Därefter återupptar apparaten det läge som ställts in innan det elektriska avbrottet.

### 2.0 Temperaturinställning

- **Inställning:** Tryck på "SET"-knappen (inställningsknappen) för att starta temperaturinställningsläget. Temperaturindikatorfältet går upp en skala med varje tryck. Den här inställningen körs i cykler. Temperaturen kan gå från skala MIN till skala MAX. Skala MAX är den kallaste. Temperaturen ställs in automatiskt 5 sekunder efter sista tryckningen.
- **Super-frysläge**
- Tryck på "SET"-knappen i följd för att gå till "SUPER"-frysläge från skala MAX, indikatorfältet till vänster blir då mörkt medan indikatorlampan för "SUPER" tänds. Detta läge ställs in automatiskt 5 sekunder efter sista tryckningen.
- Kompressorn fortsätter att arbeta i "SUPER"-frysläge.
- Om "SUPER"-läget fortsätter att fungera i 52 timmar och inte stoppas manuellt, kommer systemet automatiskt att stänga av detta läge med temperaturen åter i skala 5.

### 2.1 Ström på och av

Om enheten är i drift, tryck på "ON/OFF" i 3 sekunder för att stänga av den.  
Om enheten är avstängd, tryck på "ON/OFF" i 3 sekunder för att slå på den.

### 3.0. Indikatorlampa

- Temperaturindikatorlampa (ljusblå): För att justera temperaturen från skala MIN till skala MAX. MAX är den kallaste.
- Superfrysläge indikatorlampa (ljusblå): Ljus på = i "SUPER"-läge; Ljus av = lämna "SUPER"-läget.
- Indikatorlampa för drift (ljusgrön): Ljus på = kompressorn i drift; Ljus av = kompressorn ej i drift.
- 30 minuter efter den senaste inställningen tänds indikatorlampan med halv luminans.

### 4.0 Återupptagningsfunktion

- Enheten återupptar automatiskt det läge som ställts in innan det elektriska avbrottet.

### 5.0 Temperatursensorfel-larm

- När strömmen stängs av eller det är kortslutning i temperatursensorn, såsom ett felalarm, kommer temperaturindikatorfältet att blinka från vänster till höger var 0,5 sekund.

# Daglig användning

## Infrysning av färska livsmedel

- Frysaren är lämplig för infrysning av färska livsmedel, samt för lagring av fryst och djupfryst mat under lång tid.
- Placera den färskan maten som ska frysas i bottenfacket.
- Den maximala mängden mat som kan frysas inom 12 timmar anges på typskylten.
- Frysprocessen pågår i 12 timmar: under denna period bör du inte lägga till annan mat som ska frysas in.

## Förvaring av frysta livsmedel

Vid den första idrifttagningen eller efter en period av användning. Innan du placerar produkten i facket, bör du låta apparaten köras i minst 2 timmar på de högre inställningarna.

Viktigt! I händelse av oavsiktlig avfrostning, till exempel om strömmen har varit avstängd under längre tid än värdet som visas i det tekniska diagrammet under "stigande tid", så måste den tinade maten konsumeras inom kort eller tillagas omedelbart och sedan frysas in igen (efter att den har tillagats).

## Upptining

Djupfryst eller fryst mat kan, innan den ska användas, tinas i kylskåpsfacket eller i rumstemperatur, beroende på hur mycket tid som är tillgänglig för denna operation.

Små bitar kan även tillagas när de fortfarande är frysta, direkt från frysen. I det här fallet kommer matlagningen att ta längre tid.

## Tips för infrysning

- För att du ska få ut det mesta av frysprocessen, är här några viktiga tips:
- den maximala kvantiteten mat som kan frysas in på 12 timmar visas på typskylten;



- infrysningsprocessen tar 12 timmar. Inga ytterligare livsmedel som ska frysas bör läggas till under denna period
- att starta SUPER-funktionen 24 timmar innan mat placeras i enheten ger bästa frysförmåga;
- frys endast in livsmedel av högsta kvalitet, som är färska och grundligt rengjorda.
- Tillred maten i små portioner för att den skall kunna frysas snabbt och fullständigt, samt för att göra det möjligt att därefter tina endast den kvantitet som krävs.
- vira in maten i aluminiumfolie eller plast och se till att paketen är lufttäta
- låt inte färsk, frusen mat röra vid mat som redan är fryst, för att undvika en höjning av temperaturen för den senare
- magra livsmedel kan lagras bättre och längre än fettiga; salt minskar livsmedlets lagringstid;
- isglass kan, om den konsumeras omedelbart efter att den tagits ut ur frysen, möjligen orsaka frysbrännskador på huden.
- Det är tillrådligt att visa frysdatumet på varje enskild förpackning så att du kan ta bort den från frysfacket, kan eventuellt orsaka frysskador på huden;
- Det är tillrådligt att visa frysningsdatumet på varje enskild förpackning så att du kan hålla koll på lagringstiden.

## Tips för förvaring av frysta livsmedel

För att få bästa prestanda från den här enheten bör du:

- se till att kommersiellt frysta livsmedel lagras på ett korrekt sätt av återförsäljaren;
- vara noga med att överföra frusna livsmedel från mataffären till frysen på kortast möjliga tid.
- inte öppna dörren ofta och inte lämna den öppen längre än absolut nödvändigt.
- Tinad mat försämrats snabbt och kan inte frysas igen.
- Överskrid inte lagringsperioden som anges av livsmedelstillverkaren.



## Rengöring

Av hygieniska skäl bör enhetens interiör, inklusive tillbehören i interiören, rengöras regelbundet.

OBS! Enheten får inte anslutas till elnätet under rengöringen. Det är då risk för elektriska stötar! Före rengöringen ska du stänga av enheten och dra ut kontakten från elnätet, eller stänga av eller slå ut strömbrytaren eller säkringen. Rengör aldrig enheten med en ångrenare. Fukt kan då ackumuleras i de elektriska komponenterna, vilket innebär fara för elektriska stötar! Heta ångor kan leda till skador på plastdelar. Enheten måste vara helt torr innan den kan användas igen.

Viktigt! Eteriska oljor och organiska lösningsmedel kan attackera plastdetaljer, t.ex. citronsaft eller juice från apelsin, smörsyra, rengöringsmedel som innehåller ättiksyra.

- Låt inte sådana ämnen komma i kontakt med enhetens delar.
- Använd inga slipande rengöringsmedel.
- Ta ut all mat från frysen. Förvara den svalt, och väl täckt.
- Stäng av enheten och dra ur kontakten från elnätet, eller stäng av eller dra ur kretsbytare eller säkringen.
- Rengör enheten och interiörens tillbehör med en trasa och ljummet vatten. Efter rengöringen, torka med rent vatten och torka torrt.
- Ansamling av damm på kondensatorn ökar energiförbrukningen. Därför bör du noggrant rengöra kondensatorn på baksidan av enheten en gång om året, med en mjuk borste eller dammsugare.
- När allt är torrt, är enheten klar för användning igen.

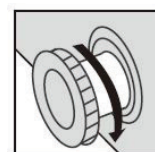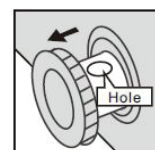



## Avfrostning av frysen

Frysen kommer med tiden att successivt täckas av frost. Denna bör tas bort. Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa bort frost från förångaren, eftersom du då kan skada den.

Men när isen blir mycket tjock på insidan, bör en fullständig avfrostning utföras enligt följande:

- Dra ut kontakten från eluttaget. Ta bort avtappningspluggen från insidan av frysen. Avfrostningen tar vanligtvis ett par timmar. Håll frysens dörr öppen för att påskynda avfrostningen.
- För dränering, placera en bricka under den yttre avtappningspluggen. Dra ut dräneringsratten.
- Roter dräneringsratten 180 grader. Detta kommer att låta vattnet flöda ut på brickan. När du är klar, tryck in dräneringsratten. Sätt tillbaka avtappningspluggen inuti frysacket. OBS: Övervaka behållaren under dräneringsöppningen för att undvika översvämning
- Torka insidan av frysen och sätt i stickkontakten i eluttaget.
- Återställ temperaturkontrollen till önskad inställning.

1) Om kondensatorn är på baksidan av apparaten.

# Felsökning

Varning! Före felsökningen, koppla bort strömförsörjningen. Endast en behörig elektriker eller en kompetent person får göra felsökning som inte listas i den här bruksanvisningen.

Viktigt! Vissa ljud kan höras under normal användning (kompressor, kylmediets cirkulation)

| Problem                                 | Möjlig orsak                                                                                     | Åtgärd                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enheten fungerar inte                   | Stickkontakten är inte inkopplad eller så är den lös                                             | Sätt i stickkontakten, eller konsultera en elektriker om den är trasig.                                                                                             |
|                                         | Säkringen har gått eller är defekt                                                               | Kontrollera säkringen, byt ut vid behov.                                                                                                                            |
|                                         | Vägguttaget är defekt                                                                            | Fel på elnätet ska korrigeras av en elektriker.                                                                                                                     |
| Enheten fryser för mycket               | Temperaturen är för låg (kall) eller så körs enheten inställd på $-7^{\circ}\text{C}$            | Vrid temperaturregulatorn tillfälligt till en varmare inställning                                                                                                   |
| Maten är inte fryst nog                 | Temperaturen är inte korrekt inställd                                                            | Läs det inledande avsnittet om temperaturinställning.                                                                                                               |
|                                         | Dörren var öppen under en längre period                                                          | Öppna endast dörren så länge som det är nödvändigt                                                                                                                  |
|                                         | En stor mängd varm mat har placerats inuti enheten de senaste 24 timmarna.                       | Vrid temperaturregulatorn tillfälligt till en kallare inställning.                                                                                                  |
|                                         | Enheten är placerad nära en värmekälla.                                                          | Läs avsnittet om korrekt placering av enheten.                                                                                                                      |
| Kraftig frostbildning på dörrtätningen. | Dörrtätningen är inte lufttät.                                                                   | Värm försiktigt de läckande delarna av dörrtätningen med en hårtork (inställd på kyligare läge). Forma samtidigt den varma dörrtätningen så att den sitter korrekt. |
| Ovanliga ljud                           | Enheten står inte stadigt.                                                                       | Kontrollera enheten och justera höjden på den med vissa artiklar.                                                                                                   |
|                                         | Enheten rör vid väggen eller andra objekt.                                                       | Flytta enheten något.                                                                                                                                               |
|                                         | En komponent, t.ex ett rör, på baksidan av enheten rör vid en annan del av enheten eller väggen. | Vid behov, böj försiktigt komponenten så att den är ur vägen.                                                                                                       |

Om felfunktionen visas igen, kontakta servicecentret.

Dessa uppgifter är nödvändiga för att du ska få snabb och korrekt hjälp. Skriv ner de nödvändiga uppgifterna här, se typskylten.

## Byta ut lampan

Strömbrytaren på LED-lampan är tyngdkraftsstyrd, när dörröppningens vinkel är större än 30 grader tänds ljuset och det stängs av när vinkeln är mindre än 30 grader.

### OBS:

När LED-lampan inte fungerar när dörren är öppen, släpp den och kontrollera nedanstående steg:

- Lossa först skruvarna på lamphöljet
- För det andra, lossa skruvarna som sitter på lampans elektroniska delar
- För det tredje, kontrollera kabelanslutningarna på elektroniska delar och anslutningarna på kontaktledningar för att se till att dörrlampan inte lossnar. Fixa dem om de inte är fixade. Kontrollera sedan att lampan är tänd eller inte. Om lampan tänds ska du installera lampskyddet. Om inte, kontrollera vidare att den elektroniska delen är intakt eller inte. Vid behov, byt ut den elektroniska delen för att kontrollera att lampan är tänd eller inte. Om lampan fortfarande inte fungerar. Vänligen kontakta personal från kundtjänst för hjälp.
- Steg för installation av LED-lampa
  - Fäst kabelanslutningarna på elektroniska delar och kontaktledningar i dörrtätningen;
  - Installera den elektroniska LED-delen i dörrtätningen och fixera med skruvar;
  - Installera lamphöljet på hållaren och fixera för att avsluta hela processen