

# Användar- manual

Multi Door Fridge Freezer

# Table of Contents

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Säkerhetsinformation.....                   | 3  |
| Barn och utsatta människors säkerhet .....  | 3  |
| Allmän säkerhet .....                       | 3  |
| Daily use.....                              | 5  |
| Care and cleaning .....                     | 5  |
| Installasjon .....                          | 6  |
| Service .....                               | 6  |
| Energy saving.....                          | 6  |
| Environment protection.....                 | 6  |
| Installation.....                           | 8  |
| Utrymmeskrav.....                           | 8  |
| Nivellera dörrarna.....                     | 9  |
| Gummiblock .....                            | 9  |
| Positionering .....                         | 11 |
| Installationsplats .....                    | 11 |
| Elektrisk anslutning .....                  | 11 |
| Daglig .....                                | 12 |
| Använd kontrollpanelen .....                | 12 |
| 1.1 HUVUDFUNKTIONER.....                    | 12 |
| 1.2 LED-DISPLAY.....                        | 12 |
| 2.0 DRIFTTILLSTÅND .....                    | 13 |
| 2.1 DISPLAY .....                           | 13 |
| 3.0 REGLERINGSKNAPP .....                   | 13 |
| 4.0 ECO-läge .....                          | 14 |
| Första användningen .....                   | 15 |
| Rengöring av interiören.....                | 15 |
| Daglig användning.....                      | 15 |
| Infrysning av färsk matvaror .....          | 15 |
| Förvaring av frysta matvaror .....          | 16 |
| Upptining .....                             | 16 |
| Avfrostningsbeskrivning (ingen frost) ..... | 16 |
| Hjälpsamma anvisningar och tips.....        | 16 |
| Tips för kylning.....                       | 17 |
| Fuktjustering för Crisper-zonen .....       | 18 |
| Rengöring .....                             | 18 |
| Felsökning .....                            | 20 |



# Säkerhetsinformation

För din säkerhet och för att säkerställa korrekt användning, innan du installerar och använder apparaten läs denna användarmanual noggrant, inklusive dess tips och varningar. För att undvika onödiga misstag och olyckor, är det viktigt att säkerställa att alla som använder apparaten är väl förtrogna med dess funktion och säkerhetsfunktioner. Spara dessa anvisningar och se till att de medföljer apparaten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder den under hela dess livstid får korrekt information om apparatens användning och säkerhet.

För säkerhet för liv och egendom, följ försiktighetsåtgärderna i denna användarmanual eftersom tillverkaren inte är ansvarig för skador som orsakas på grund av försummelse.

## Barn och utsatta människors säkerhet

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått korrekt handledning eller instruktioner avseende användning av apparaten på ett säkert sätt, och om de är medvetna om riskerna.
- Barn från 3 till 8 år får läggas i matvaror samt ta ut matvaror från apparaten.
- Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.
- Rengöring och underhåll av användare får inte utföras av barn, om de inte är i åldern 8 år och äldre och övervakas.
- Håll all förpackning borta från barn. Det finns risk för kvävning.
- Om du ska kassera apparaten drar du ut kontakten ur uttaget, klipper av anslutningskabeln (så nära apparaten du kan) och tar bort dörren för att förhindra att lekande barn utsätts för elektriska stötar eller att stänga in sig i den.
- Om den här apparaten med magnetisk dörrtätning ska ersätta en äldre apparat som har ett fjäderlås (spärr) på dörren eller locket, måste du se till att fjädern är obrukbar innan du kastar den gamla apparaten. Detta förhindrar att den blir en dödsfälla för ett barn.

## Allmän säkerhet

- VARNING! Håll ventilationsöppningarna, i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen, fria från hinder.
- VARNING! Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, andra än de som rekommenderas av tillverkaren.
- VARNING! Skada inte kylmedelskretsen.
- VARNING! Använd inte andra elektriska apparater (t.ex. glassmaskiner) inuti kylanordningarna, såvida de inte är godkända för detta ändamål av tillverkaren.
- VARNING! Rör inte vid lampan om den har varit på länge eftersom den kan bli väldigt varm.<sup>1)</sup>
- VARNING! Se till att elkabeln inte sitter fast eller är skadad när du positionerar apparaten.
- VARNING! Placera inte bärbara grenuttag eller bärbara elkablar på baksidan av apparaten.
- Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brandfarligt drivmedel i denna apparat.
- Kylmedlet isobutan (R-600a) finns i apparatens kylmedelskrets, det är en naturgas med en hög nivå av miljökompatibilitet men som dock är brandfarlig.
- Se till att ingen av komponenterna i kylmedelskretsen skadas under transport och installation av apparaten.
- - undvik öppna lågor och antändningskällor
- - ventilera noggrant i rummet där apparaten är placerad
- Det är farligt att ändra specifikationerna eller ändra denna produkt på något sätt. Eventuella skador på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektrisk stöt.

- Den här apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande, såsom
  - - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
  - - på bondgårdar och av kunder i hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
  - - miljöer för bed & breakfast;
  - - catering och liknande icke-detaljhandelsapplikationer.
- VARNING! Eventuella elektriska komponenter (stickkontakt, elsladd, kompressor och etc.) måste ersättas av en certifierad serviceagent eller kvalificerad servicepersonal.
- VARNING! Den glödlampa som medföljer denna apparat är en "lampa för speciell användning" som endast kan användas med den medföljande apparaten. Denna "lampa för speciell användning" kan inte användas för hushållsbelysning.<sup>1)</sup>
- Elkabeln får inte förlängas.
- Se till att nätkontakten inte är klämd eller skadad av apparatens baksida. En klämd eller skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
- Se till att du kan nå apparatens stickkontakt. Dra inte i elkabeln.
- Om väggeluttaget sitter löst ska du inte sätta i stickkontakten. Det finns risk för elektrisk stöt eller brand.
- Du får inte använda apparaten utan lampan.
- Den här apparaten är tung. Var försiktig när du flyttar den.
- Ta inte bort eller rör vid föremål från frysacket om dina händer är fuktiga/våta, eftersom det kan orsaka hudskador eller frost-/frysbrännskador.
- Undvik att apparaten exponeras för direkt solljus under en längre tid.

<sup>1)</sup> Om det finns en lampa i facket.

# Daily use

- Lägg inte något varmt på plastdelarna i apparaten.
- Placera inte matvaror direkt mot bakväggen.
- Djupfrost mat får inte frysas på nytt när den har tinats.<sup>1)</sup>
- Lagra förpackade frysta matvaror i enlighet med instruktionerna från tillverkaren av de frysta matvarorna.<sup>1)</sup>
- Apparaten tillverkarrekommendationer för lagring ska följas strikt. Se relevanta instruktioner.
- Placera inte kolsyrade drycker i frysacket eftersom detta skapar tryck på behållaren, vilket kan få den att explodera, vilket resulterar i skador på apparaten.<sup>1)</sup>
- Isglass kan orsaka frostsador om den konsumeras direkt när den har tagits ut från apparaten.<sup>1)</sup>
- Följ följande instruktioner för att undvika förorening av mat
- Att öppna dörren under långa perioder kan orsaka en betydande temperaturökning i apparatens fack.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat, samt tillgängliga dräneringssystem.
- Rengör vattenbehållare om de inte har använts under 48 timmar; spola vattensystem som är anslutet till en vattenförsörjning om vatten inte har använts på 5 dagar.
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylan, så att de inte kommer i kontakt med eller kan droppa på andra matvaror.
- Tvåstjärniga frysta matfack (om de finns i apparaten) är lämpliga för förvaring av för-frost mat, förvaring eller framställning av glass och framställning av isbitar.
- En-, två- och tre-stjärniga fack (om de finns i apparaten) är inte lämpliga för frysning av färska matvaror.
- Om apparaten lämnas tom under längre perioder, stäng av, avfrosta, rengör, torka och lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning i apparaten.

1) Om det finns ett frysack.

2) Om det finns ett förvaringsfack för färska matvaror.

## Care and cleaning

- Innan underhållet ska du stänga av apparaten och koppla bort stickkontakten från eluttaget.
- Rengör inte apparaten med metallföremål.
- Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från apparaten. Använd en plastskrapa.<sup>1)</sup>
- Undersök regelbundet dräneringshålet i kylskåpet för att se om det finns avfrostat vatten. Rengör dräneringen vid behov. Om dräneringshålet är blockerat samlas vatten i botten på apparaten.<sup>2)</sup>

## Installasjon

### Viktigt! Följ noggrant anvisningarna i specifika paragrafer avseende elektrisk anslutning.

- Packa upp apparaten och kontrollera om det finns skador på den. Anslut inte apparaten om den är skadad. Rapportera eventuella skador omedelbart, till den plats där du köpte den. Behåll förpackningen för eventuell retur.
- Det rekommenderas att vänta minst fyra timmar innan du ansluter apparaten, så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
- Tillräcklig luftcirkulation bör finnas runt apparaten, för att undvika överhettning. För att uppnå tillräcklig ventilation, följ instruktioner som är relevanta för installationen.
- När det är möjligt, bör produktens avståndsenheter vara mot en vägg för att undvika beröring eller för att hålla varma delar på avstånd (kompressor, kondensator) för att förhindra eventuell brännskada.
- Apparaten får inte placeras nära radiatorer eller spisar.
- Se till att stickkontakten är tillgänglig efter installationen av apparaten.

## Service

- Eventuellt elektriskt arbete som krävs för att utföra service på apparaten bör utföras av en behörig elektriker eller behörig person.
- Denna produkt måste servas av ett auktoriserat servicecenter och endast äkta reservdelar får användas.

## Energy saving

- Lägg inte varm mat i apparaten;
  - Packa inte matvaror nära varandra eftersom det förhindrar luftcirkulation.
  - Se till att matvarorna inte berör baksidan av facket/facken;
- 1) Om det finns ett frysack.
- 2) Om det finns ett förvaringsfack för färsk matvaror.
- Om strömmen går, öppna inte dörren/dörrarna;
  - Öppna inte dörrarna ofta;
  - Håll inte dörrarna öppna för länge;
  - Ställ inte in termostaten på en mycket kall temperatur;
  - Vissa tillbehör, såsom lådor, kan tas bort för att få större lagringsvolym och lägre energiförbrukning.

## Environment protection

Den här apparaten innehåller inte gaser som kan skada ozonskiktet, antingen i dess kylmedelskrets eller isoleringsmaterial. Apparaten får inte kasseras tillsammans med stadsavfall och skräp. Isoleringsskummet innehåller brandfarliga gaser: apparaten ska kasseras i enlighet med apparatens föreskrifter och anvisningar från dina lokala myndigheter. Undvik att skada kylväxeln, särskilt värmeväxlaren. Material som används på den här apparaten och är märkt av symbolen  är återvinningsbara.



Symbolen på produkten eller på dess förpackning indikerar att den här produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Istället ska den transporteras till en lämplig samlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att denna produkt kasseras på rätt sätt hjälper du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av

denna produkt. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta ditt kommunfullmäktige, din hushållsavfallshanteringsservice eller butiken där du köpte produkten.

### Förpackningsmaterial

Material med symbolen är återvinningsbara. Kassera förpackningen i lämpliga uppsamlingscontainrar för att återvinna den.


### Avfallshantering av apparaten

1. Koppla bort stickkontakten från eluttaget.
2. Klipp av elkabeln och kassera den.



WARNING! Vid användning, service och bortskaffande av apparaten, var uppmärksam på symbolen som finns på vänster sida, och som kan hittas på baksidan av apparaten (bakpanelen eller kompressorn) och som är markerad med gul eller orange färg. Det är symbolen för brandfara. Det finns brandfarliga material i kylmedelsrören och kompressorn. Håll dig på avstånd från brandkällor vid användning, service och bortskaffande.

## Översikt


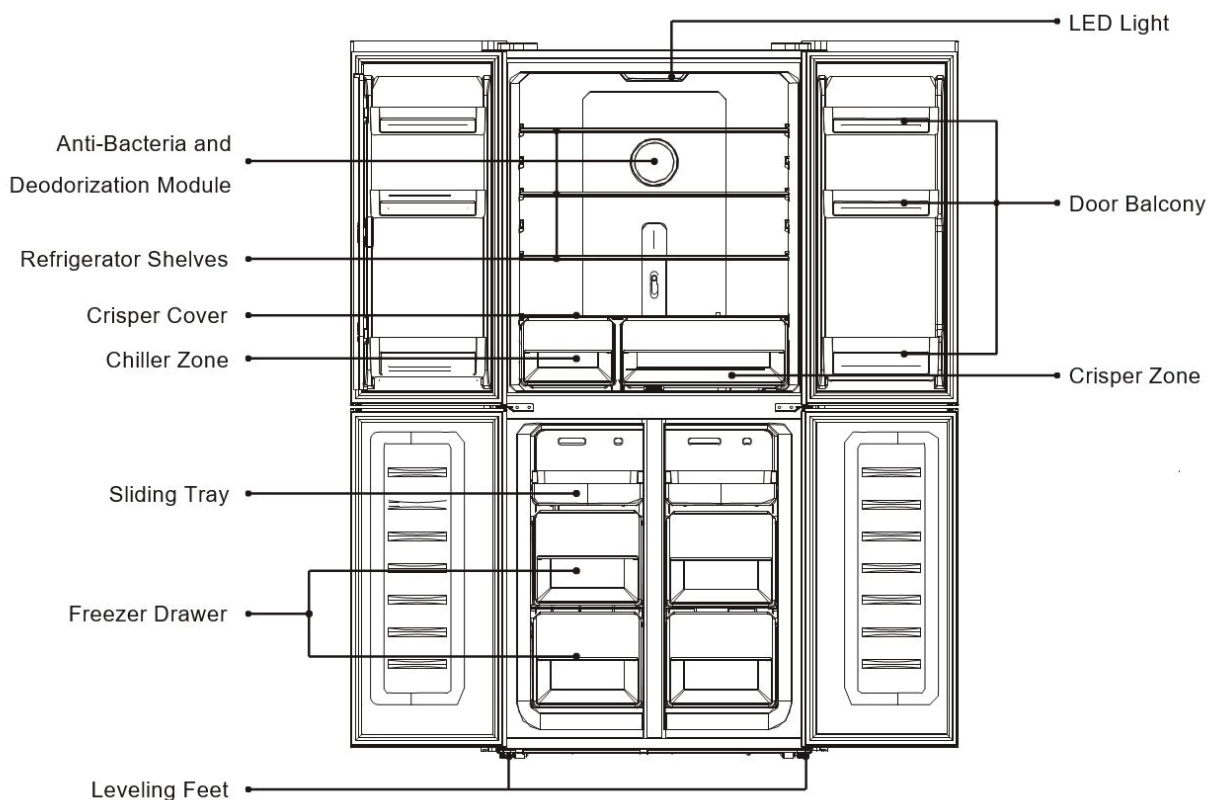


OBS: Ovanstående bild är endast för referens. Den verkliga apparaten ser förmodligen annorlunda ut.



# Installation

## Utrymmeskrav

- Välj en plats utan direkt exponering för solljus<sup>2</sup>
- Välj en plats med tillräckligt med utrymme för att kylskåpsdörrarna enkelt ska kunna öppnas<sup>2</sup>
- Välj en plats med nivå 3 eller nästan nivå 4 golv<sup>2</sup>
- Lämna tillräckligt med utrymme för att installera kylskåpet på en plan yta<sup>2</sup>
- Lämna utrymme till höger, vänster, baksida och topp när du installerar. Detta hjälper till att minska energiförbrukningen och sänka dina energiräkningar.

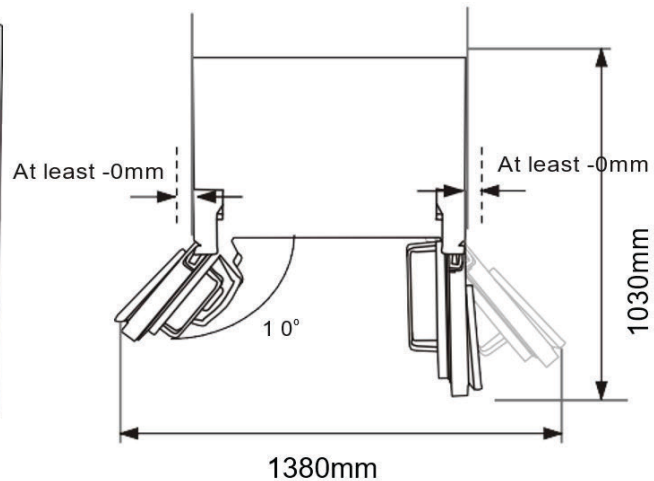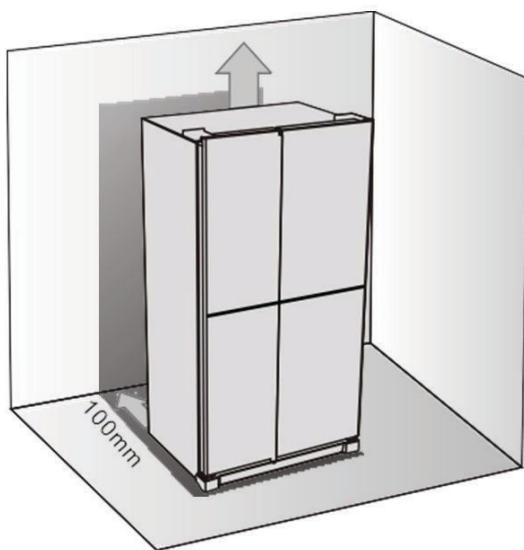

## Utjämning och stadig placering av kyl/frys

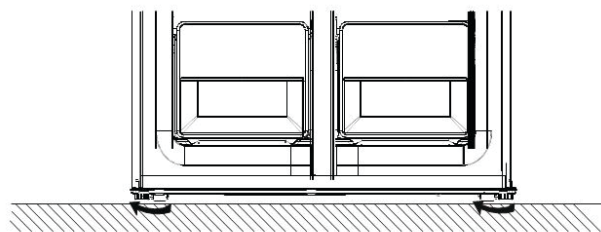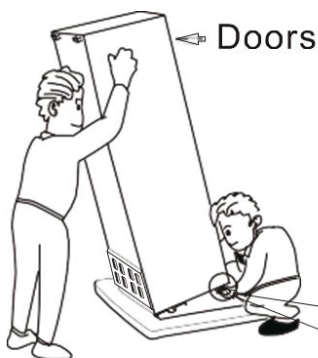

- Leveling and anchor the refrigerator by adjust the feet.
- Clockwise rotate feet to heighten them by hand.
- Anticlockwise rotate feet to lower them by hand.




## Nivellera dörrarna

Efter transport eller när dörrbalkongerna laddas med mat eller dryck, kanske de övre två dörrarna inte sitter jämnt. Det finns 3 mutterbrickor (typ C) som används för att justera dörrar. Följ nedanstående process för att nivellera dörrarna.



1. Se till att apparaten står jämnt innan du kontrollerar dörrarna.
2. Om övre delen av de övre två dörrarna inte ser ut att vara i linje, lyft lite på den nedre dörren och sätt i en C-bricka (med klämma) mellan botten av dörren och det mittersta gångjärnet.

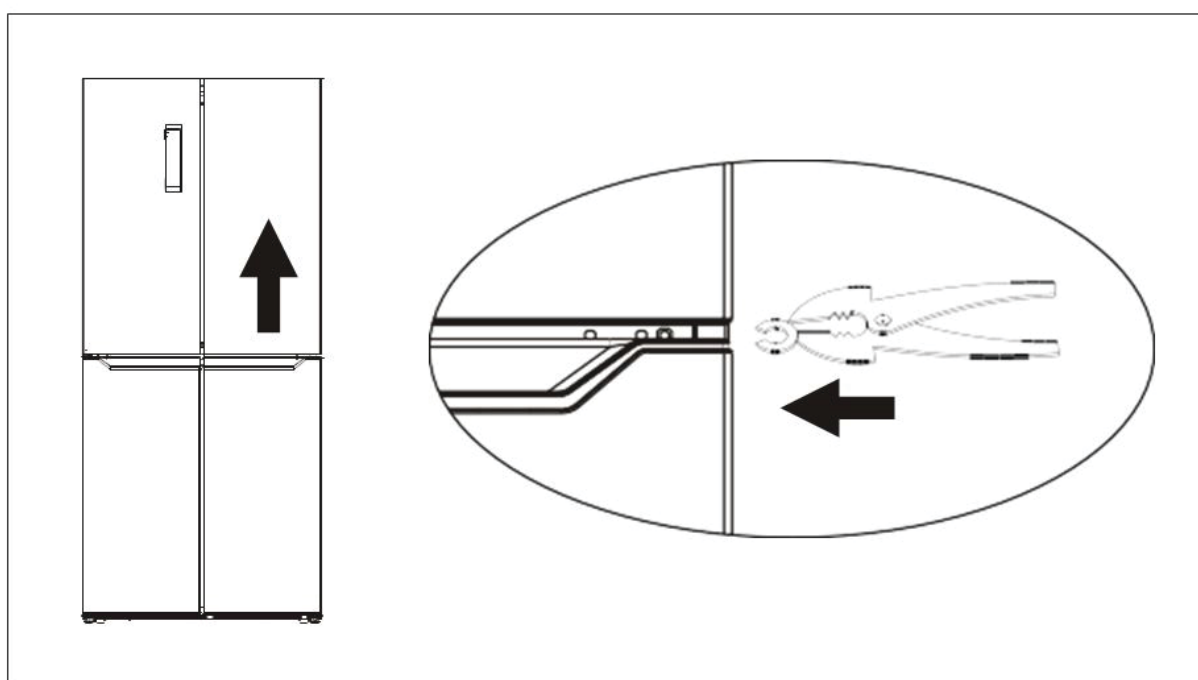


VARNING! Var försiktig så att fingrarna inte klipps av dörren. Använd verktyget.


VARNING! Förvara brickor av typ C på avstånd från barn för att undvika förtäring. Detta är smådelar.

## Gummiblock

Det finns ett gummiblock på varje dörr. De fungerar som fjäder för att dämpa farten när dörren stängs.

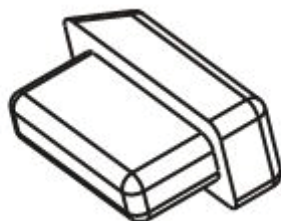

Vänligen dra inte i gummiblocken. Om de saknas från dörrarna, ta ett från tillbehörspåsen och sätt i det i dörren.

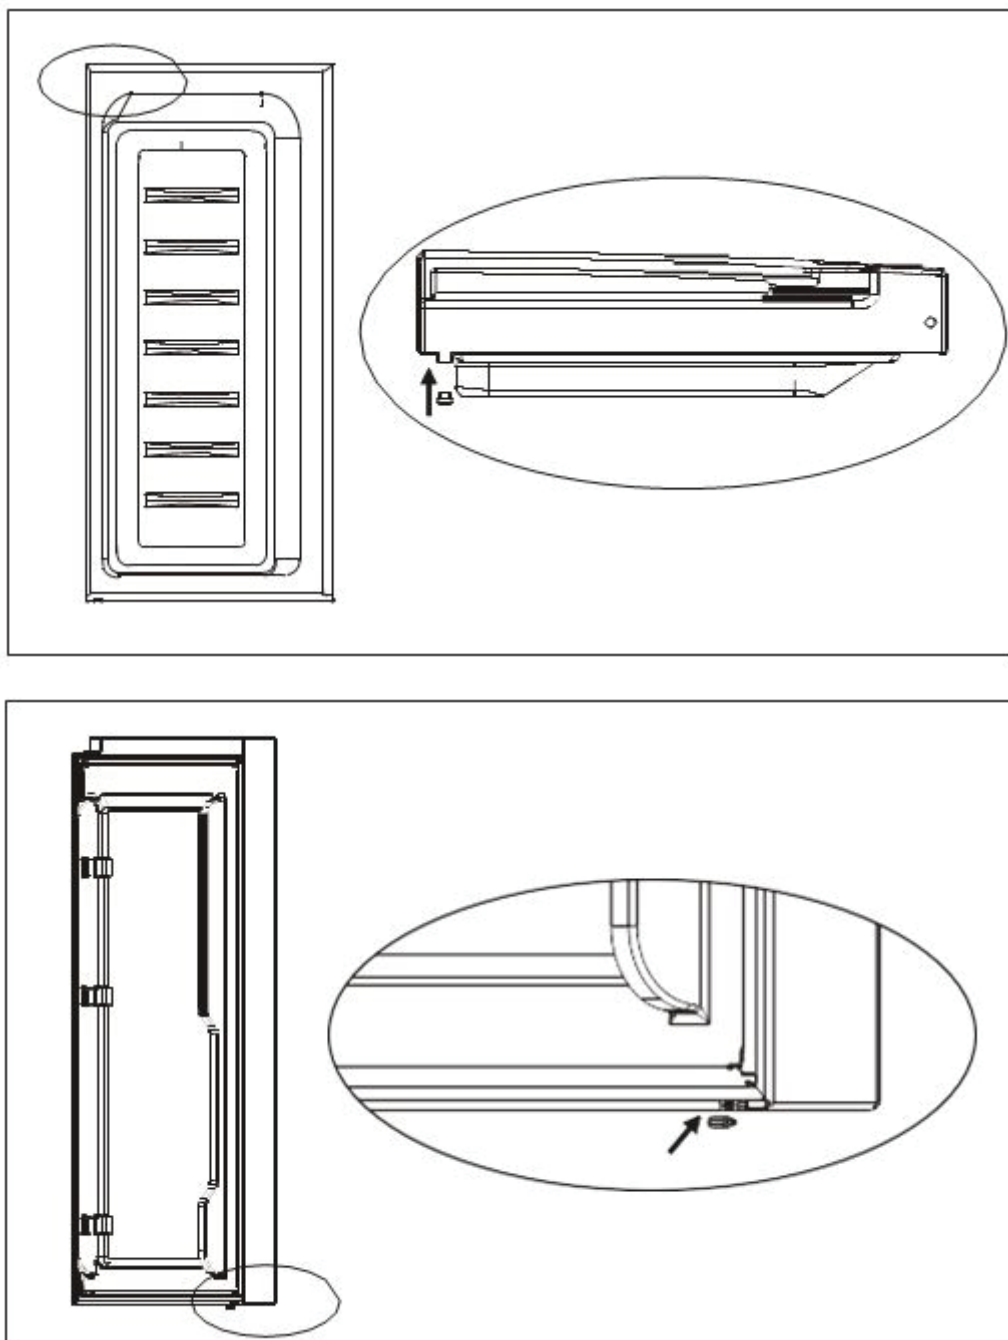

WARNING! Förvara gummiblock på avstånd från barn för att undvika förtäring. Detta är smådelar.

## Positionering

Installera den här apparaten på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på apparatens typskylt.

| Miljöklassificering | Omgivningstemperatur |
|---------------------|----------------------|
| 19                  | :10°C till : 2°C     |
| 9                   | :1°C till : 2°C      |
| 1&                  | :1°C till : .°C      |
| &                   | :1°C till :+ °C      |

## Installationsplats

Apparaten ska installeras långt borta från värmekällor såsom radiatorer, värmepannor, direkt solljus etc. Se till att luften kan cirkulera fritt runt kylskåpets baksida för att säkerställa bästa prestanda. Om apparaten är placerad under en överhängande väggenhet måste minimiavståndet mellan toppen på kylskåpet och väggenheten vara minst 100 mm. Det är idealiskt. Apparaten ska dock inte placeras under överhängande väggenheter. Exakt nivellering görs av en eller flera justerbara fötter under skåpets bottenplatta.

**Varning! Det måste vara möjligt att koppla bort apparaten från elnätet<sup>2</sup> och kontakten måste därför vara lättillgänglig efter installationen.**


## Elektrisk anslutning

Innan anslutning, se till att spänningen och frekvensen som visas på märkskylten motsvarar ditt hems strömförsörjning. Apparaten måste vara jordad. Elkabeln är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om ditt hems strömförsörjning inte är jordad, anslut apparaten till en separat jordanslutning i enlighet med gällande bestämmelser! Konsultera en behörig elektriker.

Tillverkaren avvisar allt ansvar om ovanstående säkerhetsåtgärder inte följs. Tillverkarens apparat uppfyller EE6-direktiven.

# Daglig

Använd kontrollpanelen

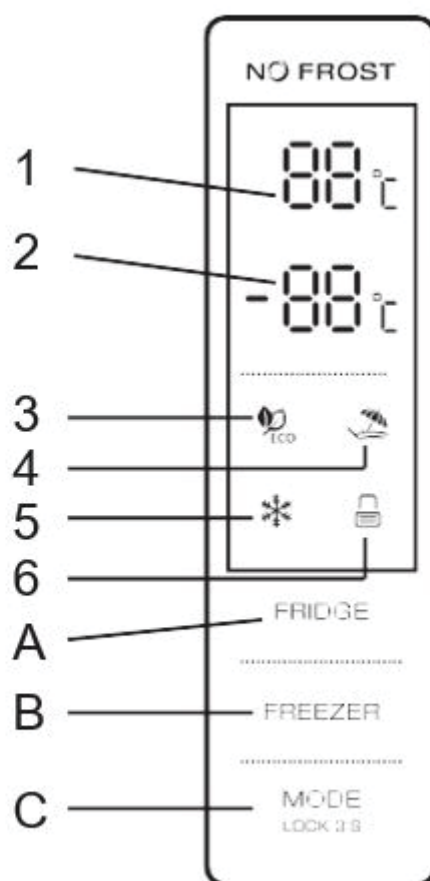

## 1.1 HUVUDFUNKTIONER

- A. Temperaturreglering av kyl
- B. Temperaturreglering av frys
- C. Läge/Låsning/Upplåsning

## 1.2 LED-DISPLAY

- 1. Kylskåpets temperatur
- 2. Temperatur i frysfacket
- 3. ECO-läge
- 4. Semesterläge
- 5. Super-läge
- 6. Låsning/Upplåsning

## 2.0 DRIFTTILLSTÅND

a. Kontrollpanelen är 100 % upplyst i 3 sekunder, vilket fungerar exakt enligt inställningen (läge och temperatur) före start. Systemet låses automatiskt 25 sekunder efter den senaste huvudfunktionen. Efter låsningen kommer pannlampan att vara släckt 120 sekunder efter den senaste huvudfunktionen.

b. De båda förinställda temperaturerna för kylskåpet och frysfacket visas på displayen.

## 2.1 DISPLAY

2.1.1 Panelen tänds i 2 minuter när dörren till kyl eller frys öppnas. (en dörrsignal ljuder).

2.1.2 Panelen tänds vid all användning, medan ljuset släcks 2 minuter efter den sista funktionen.

### 2.1.3 Display vid normal drift

Temperaturdisplay för kylskåpet: Indikerar temperaturen för den aktuella inställningen.

Temperaturdisplay för frysavdelningens temperaturvisning: Indikerar temperaturen för den aktuella inställningen.

## 3.0 REGLERINGSKNAPP

### 3.1 Temperaturreglering av kyl

a. Temperaturreglering av frys

Den här knappen är användbar såväl i användardefinierat läge som i superläge. Efter att du har angett kylskåpets temperaturreglering, kommer denna knapp att blinka. Genom att trycka på knappen i följd, förändras temperaturen i en cirkel av "2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, OF", varefter ett blinkande i 5 sekunder betyder att valet av temperatur har ställts in.

b. Stäng av kylskåpet:

Tryck på knappen för "Temperaturreglering av kylskåpet", välj "OF", 5 sekunders blinkande innebär att valet av temperatur har registrerats, nämligen att kylskåpet stoppar kylningen.

### 3.2 Temperaturreglering av frysfacket

Temperaturreglering av frysfacket: Den här knappen fungerar både i användardefinierat läge såväl som i semesterläge. När du använder temperaturregleringen av frysen blinkar knappen. Genom att trycka på tangenten i följd förändras temperaturen i en cirkel från -14 ° till -22 °, varefter ett blinkande på 5 sekunder betyder att temperaturvalet har registrerats.

### 3.3 Läge/Låsning/Upplåsning

- a. Genom att trycka på denna tangent i följd ändras kylskåpets driftläge i en cirkel av "ECO-läge-semesterläge-superläge-användardefinierat läge. Ett blinkande på 5 sekunder innebär att temperaturen väljs.
- b. Långt tryck för att starta/avsluta låsningsläge
- Upplåsning: Tryck i 3 sekunder i låsningsläget, så kommer alla knappar att låsas upp efter en pipsignal.
- Låsning: Tryck i 3 sekunder i upplåsningsläget, så kommer alla knappar att låsas efter en pipsignal.

### 3.4 Tryck på knappen

## 4.0 ECO-läge

Tryck på läge för att välja ECO-läge, ECO-ikonen lyser efter 5 sekunders blinkande. 5° i kylan och -18° i frysen i miljöläge,

“Frys” & “Kyl”-knappen lyser inte medan ECO-ikonen blinkar tre gånger och signal ljuder. Avsluta ECO-läget  
Tryck på läget igen för att lämna ECO-läget efter 5 sekunder och gå in i det valda läget.

### 4.1 Semesterläge

Tryck på läge för att välja Semesterläge, ikonen lyser efter 5 sekunders blinkande och går in i Semesterläge.

Temperatur fixerad på 17° i kylskåpet, “kyl” -knappen lyser ej, medan semesterikonen blinkar tre gånger och signal ljuder.

Avsluta Semesterläge: Välj läge, avsluta Semesterläge efter 5 sekunder, gå in i det valda läget.

### 4.2 Superinfrysningsläge

Välj läge, ikonen lyser efter 5 sekunders blinkande, och går in i frysläget. Frysläge:

Temperaturen kan inte justeras för frysen, “frys” -knappen lyser ej, medan frysikonen blinkar tre gånger och signal ljuder.

Avsluta frysläget: uppfyll villkoren nedan.

- avsluta frysläget manuellt
- frysperiod mer än 50 timmar

Läget förblir detsamma innan superinfrysningsläget startar.

# Första användningen

## Rengöring av interiören

Innan du använder apparaten för första gången, tvätta interiören och alla interna tillbehör med ljummet vatten och lite neutral tvål för att ta bort den typiska lukten av en helt ny produkt och torka sedan noggrant.

**Viktigt! Använd inte rengöringsmedel eller slippulver, eftersom dessa skadar ytbehandlingen.**

## Daglig användning

Placera olika matvaror i olika fack enligt tabellen nedan:

| Kylskåpets avdelningar              | Typ av mat                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dörr eller balkonghyllor i kylan    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Matvarer med naturliga konserveringsmedel, för exempel syltetøy, juice, drikke, krydder.</li> </ul>                                                                                                                             |
| Crisper-låda (salladslåda)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Frukt, örter och grönsaker ska placeras separat i Crisper-skålen.</li> <li>Förvara inte bananer, lök, potatis eller vitlök i kylan.</li> </ul>                                                                                  |
| Kylhylla - nedre Chiller (box/låda) | Rått kött, fågel, fisk (för kortvarig lagring)                                                                                                                                                                                                                         |
| Kylhylla - mitten                   | Mejeriprodukter, ägg                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kylhylla - topp                     | Mat som inte behöver lagas, till exempel mat som är färdig att äta, deli-kött, rester.                                                                                                                                                                                 |
| Fryslåda(or)/-hylla                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Matvaror för långvarig lagring.</li> <li>Nedre låda/hylla för rått kött, fågel, fisk.</li> <li>Mittlåda/hylla för frysta grönsaker, pommes frites.</li> <li>Övre låda/ hylla för glass, fryst frukt, frysta bakverk.</li> </ul> |

## Infrysning av färska matvaror

- Frysfacket är lämpligt för att frysa in färska matvaror och för att lagra frysta och djupfrysta matvaror under en längre tid.
- Lägg den färska maten som ska frysas i bottenfacket.
- Den maximala mängden mat som kan frysas in på 24 timmar anges på märkskylten.
- Frysprocessen varar i 24 timmar: tillsatt inte annan mat som ska frysas under denna period.

## Förvaring av frysta matvaror

Vid första uppstart eller efter en period utan användning. Innan du lägger produkten i facket, låt apparaten köra minst 2 timmar på de högre inställningarna.

Viktigt! I händelse av oavsiktlig avfrostning, till exempel om strömmen har stängts av längre än värdet som visas i det tekniska diagrammet under "stigningstid", måste den avfrostade maten konsumeras snabbt eller kokas omedelbart och sedan frysas in igen (efter att den har lagats).

## Upptining

Djupfryst eller fryst mat kan, före användning, tinas upp i frysacket eller i rumstemperatur, beroende på hur mycket tid som är tillgänglig för detta.

Mindre bitar kan till och med lagas när de fortfarande är frusna, direkt från frysen. I detta fall tar matlagningen längre tid.

## Avfrostningsbeskrivning (ingen frost)

Detta är en no frost-kyl-frys som avfrostas automatiskt.

## Hjälpsamma anvisningar och tips

### Tips för frysning

Här är några viktiga tips för att hjälpa dig dra nytta av infrysningsprocessen:

- Den maximala mängden mat som kan frysas in på 24 timmar visas på märkskylten;
- frysprocessen tar 24 timmar. Inga ytterligare matvaror som ska frysas bör tillsättas under denna period;
- frys endast matvaror av högsta kvalitet, som är färska och noggrant rengjorda;
- förbered mat i små portioner för att frysa in den snabbt och fullständigt och för att göra det möjligt att senare tina upp bara den mängd som krävs;
- packa in maten i aluminiumfolie eller polyeten och se till att förpackningarna är lufttäta. tillåt inte att färska, ofrysta matvaror rör vid mat som redan är fryst, för att undvika en höjning av temperaturen hos den senare;
- magra matvaror lagras bättre och längre än fettiga; och salt minskar matvarornas lagringstid;
- vattenis, om den konsumeras omedelbart efter borttagning från frysacket, kan det eventuellt leda till att huden fryser;
- Det är tillrådligt att visa frysningsdatumet på varje enskild förpackning, så att du kan ta bort den från frysacket när hållbarhetstiden utgår;
- Det är tillrådligt att visa frysningsdatumet på varje enskild förpackning så att du kan hålla koll på lagringstiden.

### Tips för lagring av frysta matvaror

För att få bästa prestanda från den här apparaten bör du:

- se till att de kommersiellt frysta livsmedlen lagras adekvat av detaljhandlaren;
- se till att frysta matvaror överförs från matbutiken till din frys på kortast möjliga tid;
- öppna inte dörren ofta eller låt den inte vara öppen längre än absolut nödvändigt. När maten har avfrostats försämrar maten snabbt och kan inte frysas igen.
- Överskrid inte lagringsperioden som indikeras av mattillverkaren.



### Tips för kylförvaring av färska matvaror

För att få bästa prestanda:

- Förvara inte varm mat eller ångande vätskor i kylskåpet
- Täck över eller packa in maten, särskilt om den har en stark smak


## Tips för kylning

### Användbara tips:

- Förvaring (alla typer): lägg matvarorna i polyetenpåsar och placera på glashyllorna ovanför grönsakslådan.
- För säkerhet, förvara på detta sätt i endast en eller två dagar.
- Lagad mat, kalla rätter osv...: dessa ska täckas över och kan placeras på valfri hylla.
- Frukt och grönsaker: dessa bör rengöras noggrant och placeras i den avsedda lådan.
- Smör och ost: dessa bör placeras i speciella lufttåta behållare eller förpackas i aluminiumfolie eller polyetenpåsar för att utestänga så mycket luft som möjligt.
- Mjölkflaska: dessa ska ha ett lock och förvaras på balkonghyllorna i dörren.
- Bananer, potatis, lök och vitlök, om de inte är inpackade, får de inte förvaras i kylan.

### Temperaturreglering för färska matvaror-zonen

- Den färska zonens temperatur kan justeras efter typ av lagringsmat.
- Tryck ratten uppåt från botten, så kommer temperaturen i den färska zonen att minska gradvis.
- När ratten är placerad i "CRISPER"-läge kan den färska zonen fungera som en krispig zon och bibehålla lämplig temperatur och fukt för frukt och grönsaker.
- När ratten är placerad i "CHILLER"-läge är apparaten lämplig för kortvarig lagring av fisk eller andra färska matvaror. Maten kommer att hållas färsk men inte fryst, vilket gör den till det bästa valet för lagring av färska matvaror.
- Tips: När du väljer "CHILLER"-funktionen rekommenderas att kylskåpstemperaturen ställs in på under 4 °C. och att förvaringstiden är högst 3 dagar för att bibehålla färskheten.

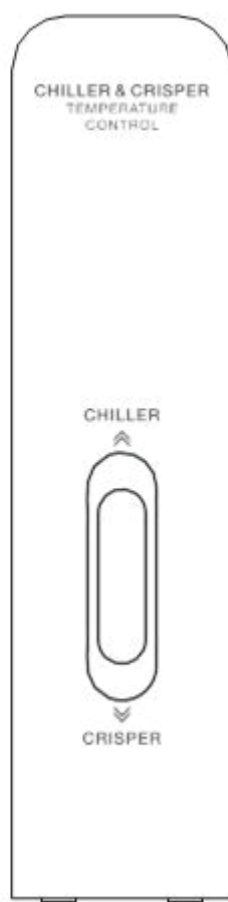

## Fuktjustering för Crisper-zonen

- När vredet är placerat i "HÖG"-läget är den krispiga fuktigheten hög, vilket är lämpligt för grönsaker.
- När ratten är placerad i "LÅG" -läget är fuktigheten i crisper-zonen lägre och lämplig för frukt.



## Rengöring

Av hygieniska skäl bör apparatens inre, inklusive inredningstillbehör, rengöras regelbundet.

- Varning! Apparaten får inte anslutas till elnätet under rengöring. Fara för elektrisk chock! Innan rengöring, stäng av apparaten och dra ut kontakten från eluttaget, eller stäng av strömbrytaren eller dra ut säkringen. Rengör aldrig

apparaten med ångrengörare. Fukt kan samlas i elektriska komponenter, vilket betyder fara för elektrisk stöt! Heta ångor kan leda till skador på plastdelar. Apparaten måste vara torr innan den tas i bruk igen.

**Viktigt! Eteriska oljor och organiska lösningsmedel kan attackera plastdelar, t.ex. citronsaft eller juicen från apelsinskal, smörsyra, samt rengöringsmedel som innehåller ättiksyra.**

- Låt inte sådana ämnen komma i kontakt med apparatens delar.
- Använd inte slipande rengöringsmedel
- Ta bort matvarorna från frysen. Förvara dem på en sval plats, väl täckt.
- Stäng av apparaten och dra ut kontakten från eluttaget, eller stäng av säkringsbrytaren.
- Rengör apparaten och inredningstillbehören med en trasa och ljummet vatten. Efter rengöring, torka av med färskvatten och torka sedan torrt.
- När allt är torrt kan apparaten tas i bruk igen.

# Felsökning

Varning! Koppla bort strömförsörjningen innan felsökning. Endast en kvalificerad elektriker eller behörig person får utföra felsökning som inte anges i den här manualen.

**Viktigt! Det uppstår ljud vid normal användning (kompressor, kylmedelscirkulation).**

| Problem                                 | Möjlig orsak                                                                                         | Lösning                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaten fungerar inte                 | Stickkontakten är inte ansluten eller är lös                                                         | Sätt i stickkontakten.                                                                                                                                                      |
|                                         | Säkringen har gått eller är defekt                                                                   | Kontrollera säkringen, byt ut vid behov.                                                                                                                                    |
|                                         | Uttaget är defekt                                                                                    | Elektriska fel ska korrigeras av en elektriker.                                                                                                                             |
| Apparaten fryser eller kyler för mycket | Temperaturen är inställd på för kallt eller så körs apparaten på SUPER läge.                         | Vrid temperaturregleraren till en varmare inställning tillfälligt.                                                                                                          |
| Maten är inte tillräckligt fryst.       | Temperaturen är inte korrekt justerad.                                                               | Se det initiala avsnittet om inställning av temperatur.                                                                                                                     |
|                                         | Dörren var öppen under en längre period.                                                             | Öppna dörren bara så länge som behövs.                                                                                                                                      |
|                                         | En stor mängd varm mat har placerats i apparaten under det senaste dygnet.                           | Vrid temperaturregleringen tillfälligt till en kallare inställning.                                                                                                         |
|                                         | Apparaten är placerad nära en värmekälla.                                                            | Se avsnittet om installationsplats.                                                                                                                                         |
| Tungt frosttäckte på dörrtätningen.     | Dörrtätningen är inte lufttät.                                                                       | Värm försiktigt de läckande delarna av dörrtätningen med en hårtork (med sval inställning). Forma samtidigt den uppvärmda dörrtätningen för hand så att den sitter korrekt. |
| Ovanliga ljud                           | Apparaten står inte jämnt, är inte i nivå.                                                           | Justera fötterna igen.                                                                                                                                                      |
|                                         | Apparaten rör vid väggen eller andra föremål.                                                        | Flytta apparaten något.                                                                                                                                                     |
|                                         | En komponent, t.ex. ett rör, på baksidan av apparaten vidrör en annan del av apparaten eller väggen. | Böj om nödvändigt försiktigt komponenten ur vägen.                                                                                                                          |
| Vatten på golvet                        | Vattendräneringshålet är blockerat.                                                                  | Se avsnittet för rengöring och skötsel.                                                                                                                                     |

Om felet uppstår igen, kontakta Servicecentret.

Dessa data är nödvändiga för att hjälpa dig snabbt och korrekt. Skriv nödvändig information här, som hittas på märkskylten.