


# Instruktions- manual

## Premium Handheld Vacuum Cleaner

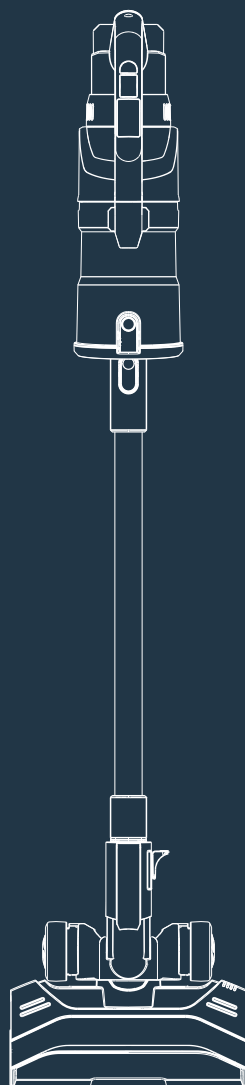

IIVCHM3


iiglo®

# Läs bruksanvisningen före användning


1. Om sladden skadats måste den ersättas av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
2. Denna enhet kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller har fått instruktioner gällande hur enheten kan användas på ett säkert sätt och förstår de eventuella faror som kan uppkomma.
3. Rengöring och underhåll får ej utföras av barn utan uppsikt av någon vuxen.
4. Barn bör ej leka med enheten.
5. Enheten får endast användas tillsammans med medföljande nätverksadapter.

# Instruktionsmanual


Instruktioner för montering samt övriga delar.

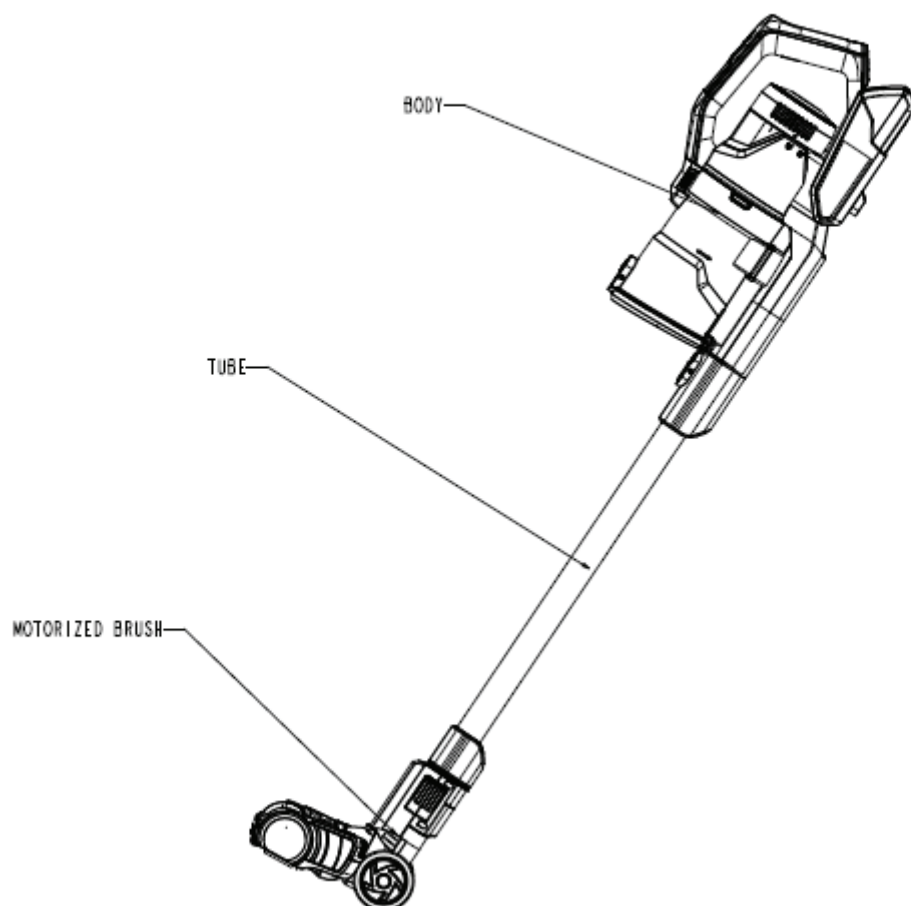


Lista över tillbehör:

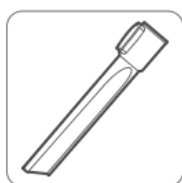


Spets-  
munstycke

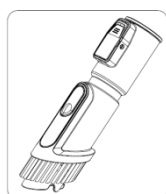

Borste  
munstycke

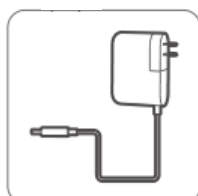

Adapter

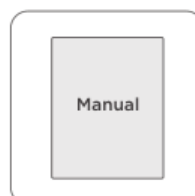

Instruktions-  
manual


**Tips:**

Vid rengöring av högt belägna utrymmen monteras tillbehör på skaftet.

**Förfarande 1:**

# Laddning av batteri

**Tips:** Då batteriet ej är fulladdat när enheten lämnar fabriken behöver det laddas innan första användning.

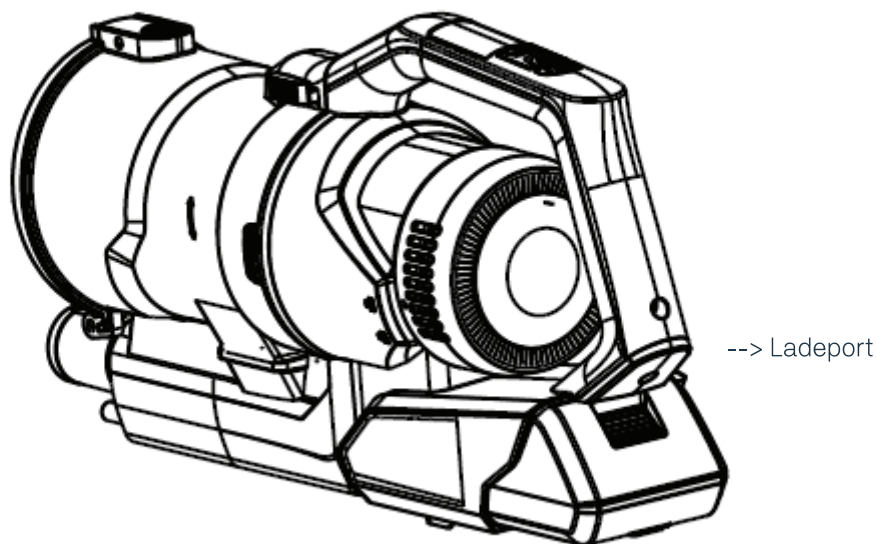

--> Ladeport

1. Placera enheten på en horisontell yta.

Anslut adaptern till batteriet och anslut därefter adaptern till nätverksuttaget.

Vid laddning blinkar strömindikatorn kontinuerligt.

Strömindikatorn stängs av 1 min efter att laddningen slutförts.

2. Laddningstid: 5-7 tim

|                |            |        |
|----------------|------------|--------|
| Urladdningstid | Maxläge    | 10 min |
|                | Normalläge | 20 min |
|                | Lågt läge  | 60 min |






## Förfarande 2:

# Rengöring

OBS: Vänligen avlägsna större föremål (såsom papper, tyg el.dyl.) för att undvika att luftflödet blockeras.

1. Tryck på "Power button (Ström)" för att starta och stoppa.
2. Tryck på "Suction control (Sug-kontroll)" för att ändra sugeffekt.
3. Tryck på "Brush roll control (Borst-kontroll)" för att ändra borst-effekt.
4. Vänligen ladda dammsugaren när endast en strömindikator lyser och blinkar.

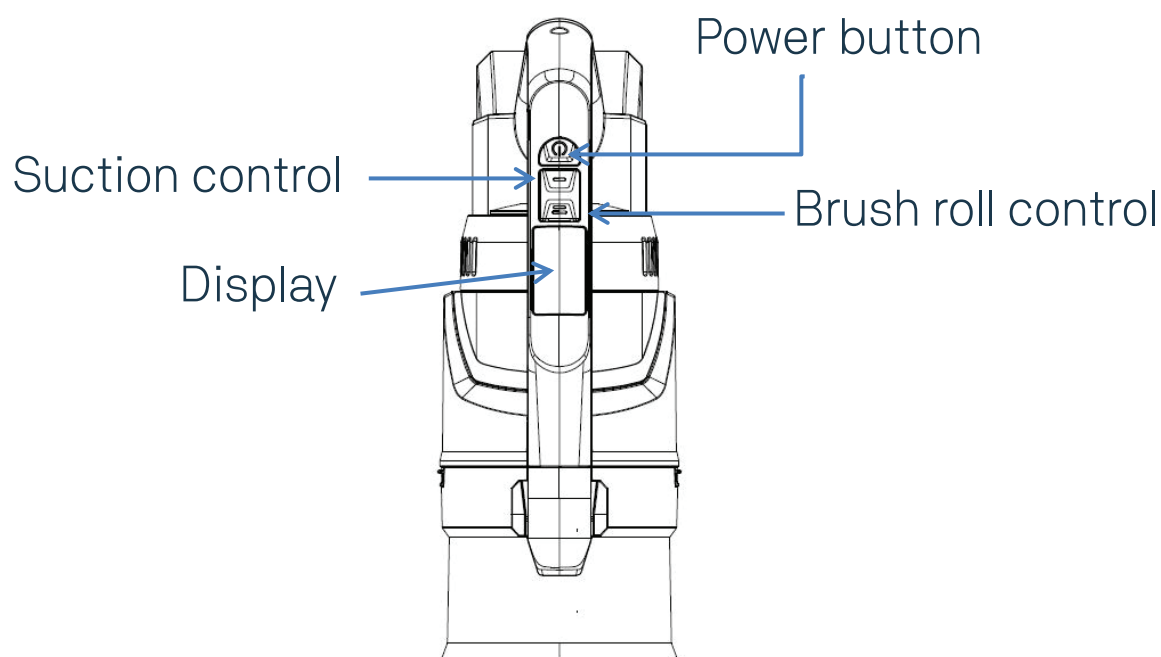




## Förfarande 3

# Montering och användning av väggfäste

## 1. Montering av väggfäste

Förvara vänligen dammsugaren i väggfästet när den ej används.

## 2. Välj plats för väggfästet

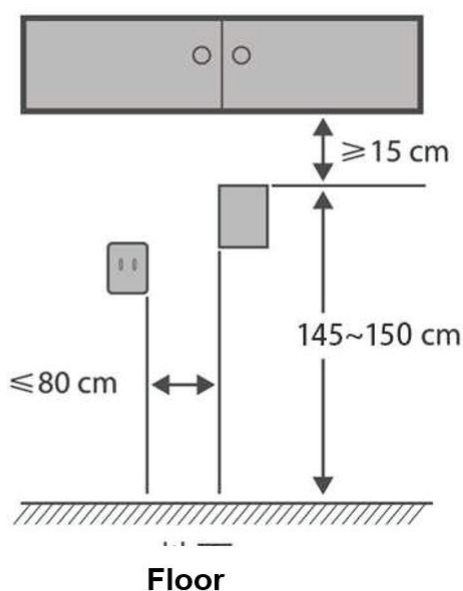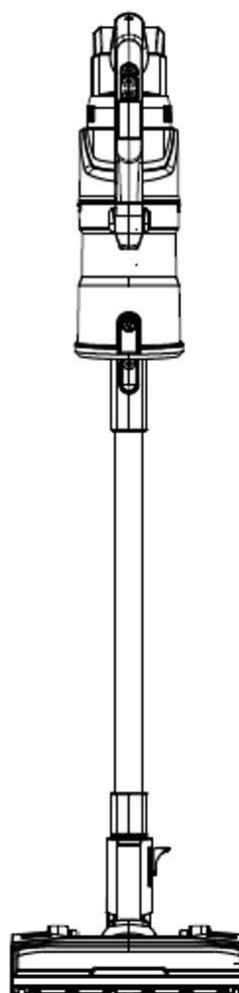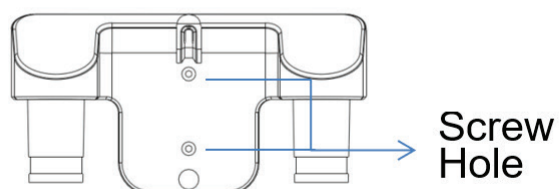**a. Fix the mount**

## Förfarande 4

# Byta batteri

Tips:

1. Batteriet bör ej särmonteras av lekmän.
2. Batteriet måste bytas ut och repareras av kvalificerad servicepersonal.

## Förfarande 5

## Rengöring och underhåll av dammsugaren


## Särmontering och rengöring av dammbehållaren

Tips:


Rengör regelbundet dammbehållaren för att bibehålla dammsugarens sugeffekt.

1. Tryck på låsknappen, öppna bottenluckan och avlägsna dammet


Max  
Line

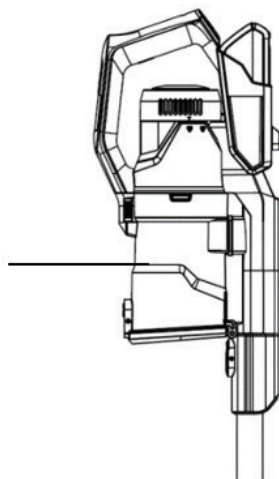


Push

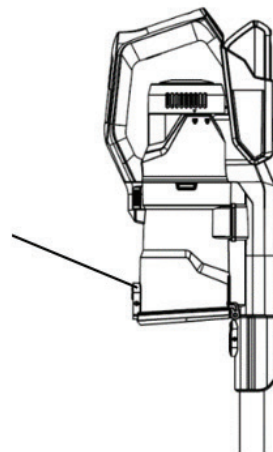


2. Tryck på låsknappen för dammbehållaren, avlägsna behållaren.

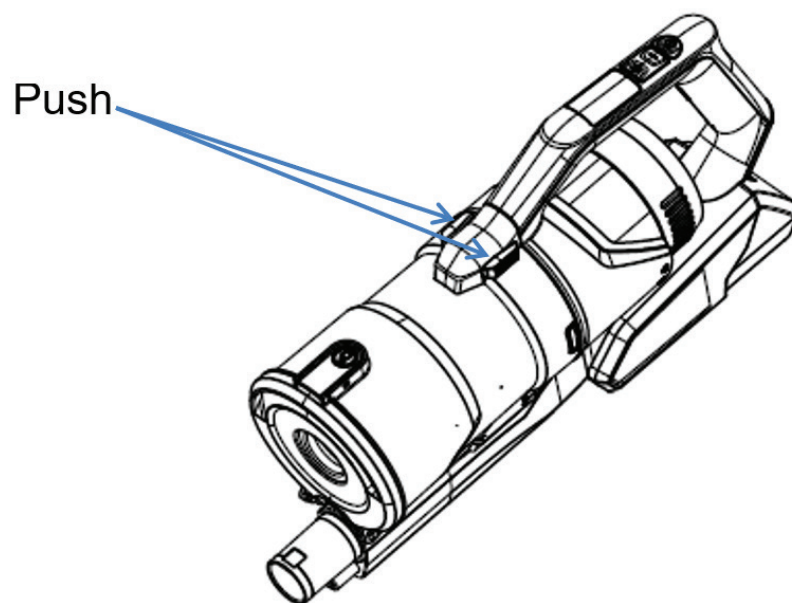

3. Avlägsna cyclonen från dammbehållaren.

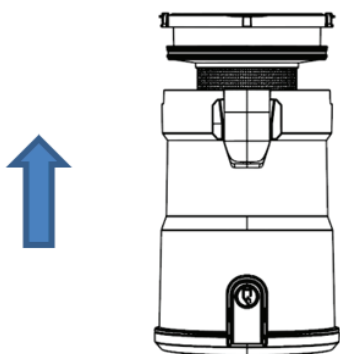

4. Särmontera cyclonen och rengör, alla delar kan diskas.

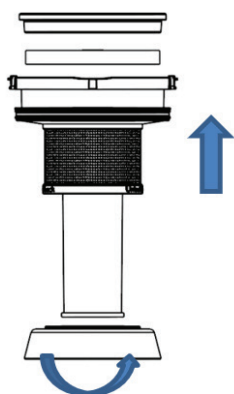


5. Efter att samtliga delar luftats och torkat helt monteras de ihop igen enligt instruktionerna.


## Förfarande 6

# Rengöring och underhåll av den motordrivna borsten

1. Vänligen rengör och underhåll rullborste och hjul då de blir intrasslade och smutsiga för att undvika att normal drift av borsten störs.
2. Försäkra dig om att borsten vid rengöring och underhåll ej är ansluten till dammsugaren
3. Tryck på knappen för att avlägsna borsten.

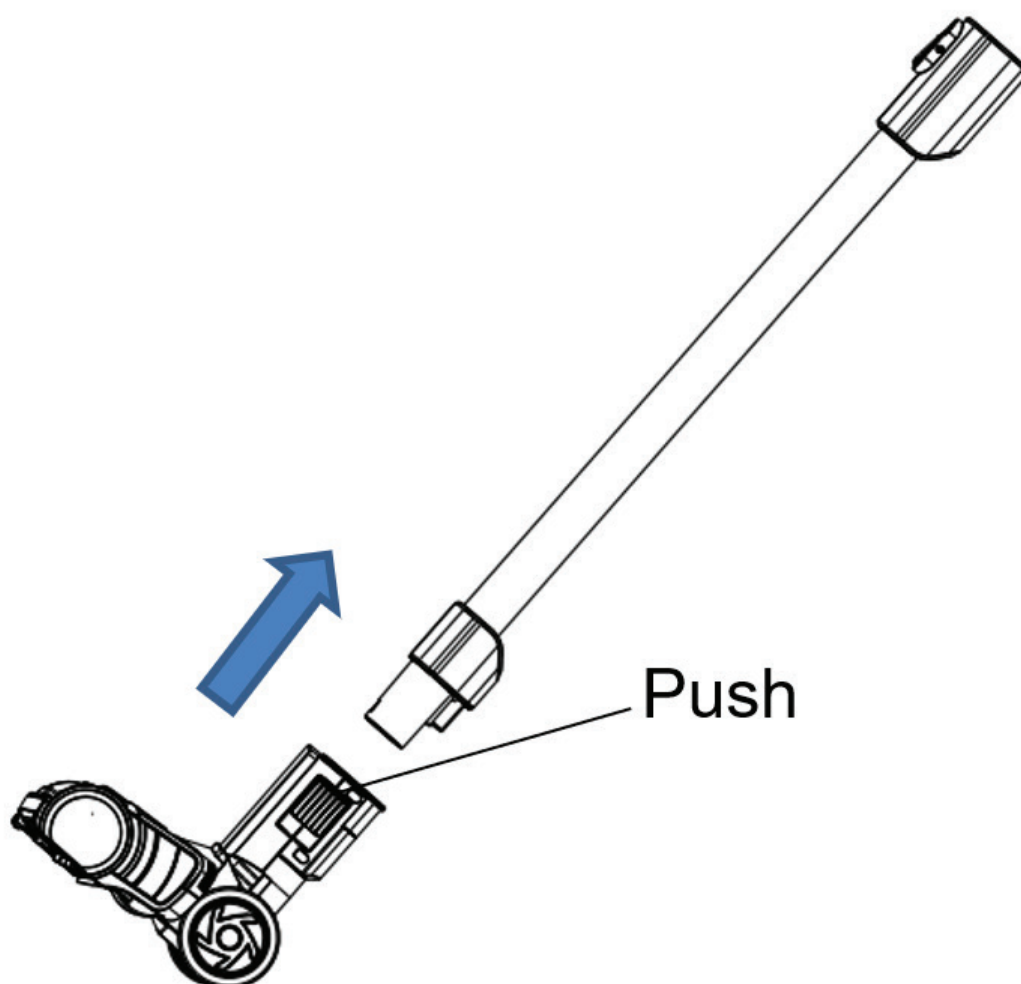

4. Öppna borstfästets reglage och avlägsna sedan rullborsten för rengöring. Efter rengöring monteras borsten åter ihop enligt omvänd instruktion.

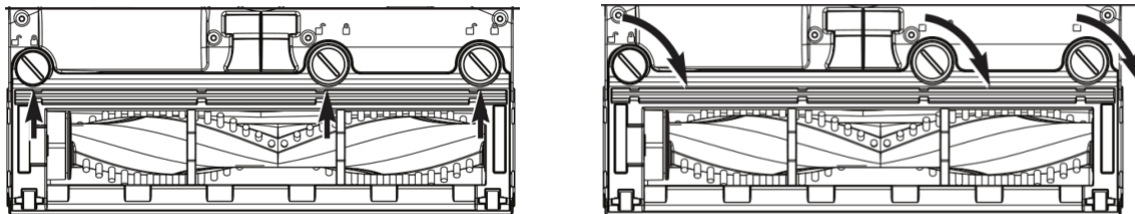

Tips:

Det rekommenderas ej att tvätta borsten.

Om borsten trasslats in av hår, använd sax eller kniv för att avlägsna detta.